



OEUF DINOSAURE PROJECTEUR

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation, qui comprend les conseils de sécurité et les instructions d'utilisation nécessaires. Veuillez suivre les instructions pour éviter les dommages dus à une mauvaise utilisation. Veuillez vérifier si le produit est endommagé lorsque vous le recevez.

Contenu :

Projecteur Galaxie	X1
Télécommande	X1
Câble USB-C	X1
Manuel d'utilisation	X1
Support	X1

Note :

- 1.Utilisez cet appareil en stricte conformité avec ce manuel d'utilisation.
- 2.Ne démontez jamais l'appareil et ses accessoires.
- 3.Convient UNIQUEMENT pour une application en intérieur.

Utilisation :


- 1.Projetez au plafond, idéal pour une utilisation en intérieur.
- 2.Utilisez comme illustré dans la figure suivante pour utiliser le projecteur correctement.
- 3.Connectez-vous à votre smartphone via Bluetooth "HJ-XKD08", afin que vous puissiez écouter de la musique dessus en l'utilisant comme haut-parleur Bluetooth.
- 4.Utilisez la télécommande correctement, en veillant à ce qu'elle pointe vers le capteur infrarouge.



Boutons :

- ① Appuyez une première fois pour éteindre la vue étoilée, appuyez une deuxième fois pour éteindre la vue de la nébuleuse, et la vue étoilée apparaît, appuyez une troisième fois pour afficher la vue étoilée et de la nébuleuse ensemble.
- ② Changement de mode de nébuleuse
- ③ Interrupteur principal

Ce produit a été testé entièrement et strictement en usine. Veuillez respecter strictement les avertissements et instructions dans le manuel d'utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation.

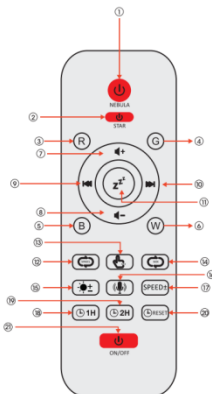

Description de la fonction de la télécommande :

1. Interrupteur de nébuleuse
2. Interrupteur de démarrage (appuyez une fois en mode respiration étoilée pour passer en mode lumineux long ; appuyez longuement pendant deux secondes pour éteindre l'étoile et appuyez une fois pour allumer l'étoile)
3. Interrupteur de lumière ambiante rouge
4. Interrupteur de lumière ambiante verte
5. Interrupteur de lumière ambiante bleue
6. Interrupteur de lumière ambiante blanche
7. Augmenter le volume
8. Baisser le volume
9. Bruit blanc/morceau précédent
10. Prochain bruit blanc/chanson
11. Changer entre bruit blanc/Bluetooth
12. Cycle nébuleuse monochromatique R-G-B-W
13. Mode de sélection de deux couleurs de nébuleuse
14. Cycle de combinaison de trois couleurs de nébuleuse
15. Contrôle de la luminosité de la nébuleuse
16. Mode lumière contrôlée par la musique
17. Contrôle de la vitesse du flux de la nébuleuse

18. Minuteur 1 heure : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes, puis la nébuleuse et les étoiles clignoteront et il y aura un « bip » une fois comme rappel. L'appareil s'éteindra automatiquement après une heure.
19. Minuteur 2 heures : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes, puis la nébuleuse et les étoiles clignoteront et il y aura deux « bip » comme rappel. L'appareil s'éteindra automatiquement après deux heures.
20. Annulation du réglage de l'heure : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour annuler le réglage de la minuterie, puis la nébuleuse et les étoiles clignoteront et il y aura trois « bip » comme rappel.
21. Interrupteur principal : Allumer/éteindre l'appareil

Remarque : Il s'éteindra automatiquement sans aucune opération après 4 heures.

Spécifications :

Matière :	ABS
Alimentation DEL :	6W
Consommation d'énergie :	7-10W
Source de courant :	USB CC 5V 2000mA
Étendue de projection :	20-80m²
Environnement adapté	Pour les utilisations domestiques à l'intérieur
Température de fonctionnement :	-10°C à 45°C

Service client :

Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, nous sommes disposés à vous fournir un remplacement ou un remboursement complet. Après réception de votre e-mail, le personnel professionnel du service client s'en occupera et répondra sous 24 heures.

