


220.939 - Casque audio «Bone Conductor Earphone»

Manuel de l'Utilisateur


Graphique du produit et accessoires

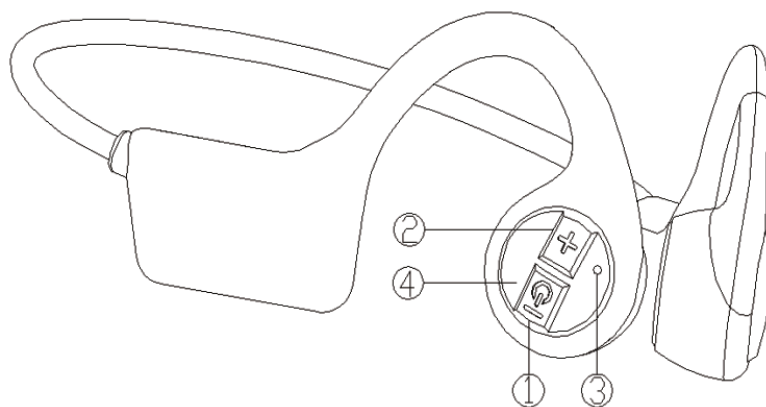

- ① Marche/Arrêt et Réduire le volume
- ② Monter le volume
- ③ Microphone
- ④ Indicateur
- ⑤ Port de chargement USB

Liste des accessoires

- 1. Casque à conduction X7 Bone
- 2. Câble de charge USB
- 3. Manuel d'instructions

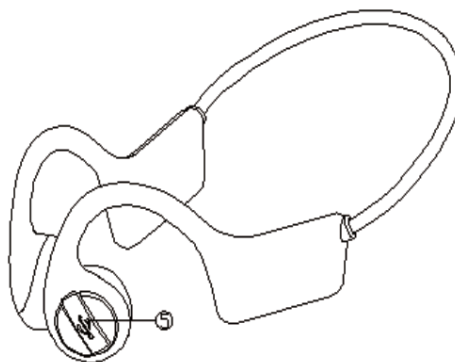

Mode d'emploi du casque X7

Allumer

Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en ROUGE et BLEU. Le casque est alors allumé et prêt pour la connexion Bluetooth.

Connexion Bluetooth

Lors de la première utilisation, une fois le casque allumé, recherchez-le dans les paramètres Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez le connecter (téléphone mobile ou lecteur de musique). Sélectionnez "X7" parmi vos appareils Bluetooth trouvés. Lorsque "X7" est connecté avec succès, le voyant bleu clignote lentement et lors de la lecture de musique, l'indicateur s'éteindra.

Remplacement d'appareil jumelé

Déconnectez le Bluetooth de votre appareil couplé actuel, le voyant du casque clignotera alors à nouveau alternativement en ROUGE et en BLEU. D'autres appareils peuvent maintenant trouver "X7" et être disponibles pour la connexion.

Éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le casque de musique. Il peut également être arrêté automatiquement s'il n'y a pas d'appairage ni de connexion pendant 180 secondes.

Alarme de faible puissance et charge

Normalement, le téléphone mobile affichera le statut de charge du casque. Si la tension de la batterie est inférieure à 3,4 V, vous entendrez l'alarme de faible puissance toutes les 120 secondes. Une fois que la tension de la batterie aura chuté à 3,2 V, le casque sera éteint automatiquement. Alors vous pouvez utiliser le câble USB branché à un adaptateur secteur pour le chargement.



**Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur 5V, 9V ou 12V rapide
Les adaptateurs de charge sont interdits.**

Instruction d'opération:

BOUTON MARCHE/ARRÊT, BAISSER LE VOLUME

1. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer
2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre
3. Appuyez deux fois pour la chanson suivante
4. Appuyez trois fois pour baisser le volume

BOUTON MONTER LE SON

Jouer de la musique:

1. Appuyez sur le bouton une fois pour jouer/pause
2. Appuyez deux fois pour la chanson précédente
3. Appuyez trois fois pour augmenter le volume (bip sonore lorsque vous atteignez le maximum volume)
4. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour appeler l'assistant AI (comme "siri" Pour répondre à l'appel)
5. Appuyez sur le bouton pour accepter un appel
6. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour rejeter un appel
7. Appuyez sur le bouton pour terminer la conversation
8. Appuyez deux fois pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel d'un tiers

Description Témoin lumineux

1. ROUGE et BLEU alterné : Jumelage Bluetooth en cours
2. BLEU pendant 3 secondes puis éteint : Bluetooth connecté
3. RED : Appareil cours de chargement
4. BLEU : La batterie de l'appareil est complètement chargée

Spécification du produit

- *Version Bluetooth : 5.3
- *Poids net : 31,5 g
- *Capacité de la batterie : 320 mAh
- *Puissance d'entrée : 5 V/1 A
- *Chargement de la batterie : 2 heures
- *Lecture de musique : 12 heures à 70 % de volume
- *Distance de transmission : 10 mètres
- * Prise en charge du protocole : A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Dépannage

1. Impossible d'allumer le casque
 - *Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée et que le bouton d'alimentation a été enfoncé sur la position droite.
2. Impossible de connecter le casque
 - *Veuillez vous assurer que l'indicateur LED est sur le statut de ROUGE et BLEU clignotant alternativement. Si le voyant clignote lentement en BLEU, le casque a été connecté à un autre appareil. Veuillez déconnecter l'appareil et réessayer.
3. Impossible de reconnecter le casque
 - *Veuillez vous assurer que le Bluetooth de votre appareil est activé.
4. Moins de distance de transmission
 - *Veuillez vous assurer que la version Bluetooth de votre appareil est supérieure à 4.0. L'ancienne version Bluetooth peut entraîner une distance de transmission plus courte.