

560.607 Brosse à air chaud 7 en 1

Précautions de sécurité


1. Avant de brancher l'appareil pour la première fois dans votre prise, vérifiez que la tension indiquée sur la poignée correspond à la tension de votre logement.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter tout danger.
3. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité d'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
4. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillé dans le circuit alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.



5. Avertissement--N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
6. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du l'appareil de manière judicieuse et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant nettoyage.
10. Pour vous protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
11. Ne vaporisez pas de produits aérosols lorsque l'appareil est en marche.

12. Ne laissez pas l'appareil allumé lorsque vous ne l'utilisez pas.
13. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
14. Les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne doivent jamais être obstruées pour éviter que l'appareil devienne trop chaud. Si cependant, le flux d'air est obstrué par inadvertance pendant l'utilisation, la sécurité thermique éteindra automatiquement l'appareil. L'appareil se rallume automatiquement après quelques minutes de refroidissement.
15. Gardez vos cheveux à l'écart de l'arrière de l'appareil afin d'éviter qu'ils soient aspirés.
16. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne l'utilisez pas les mains mouillées.


Description du produit

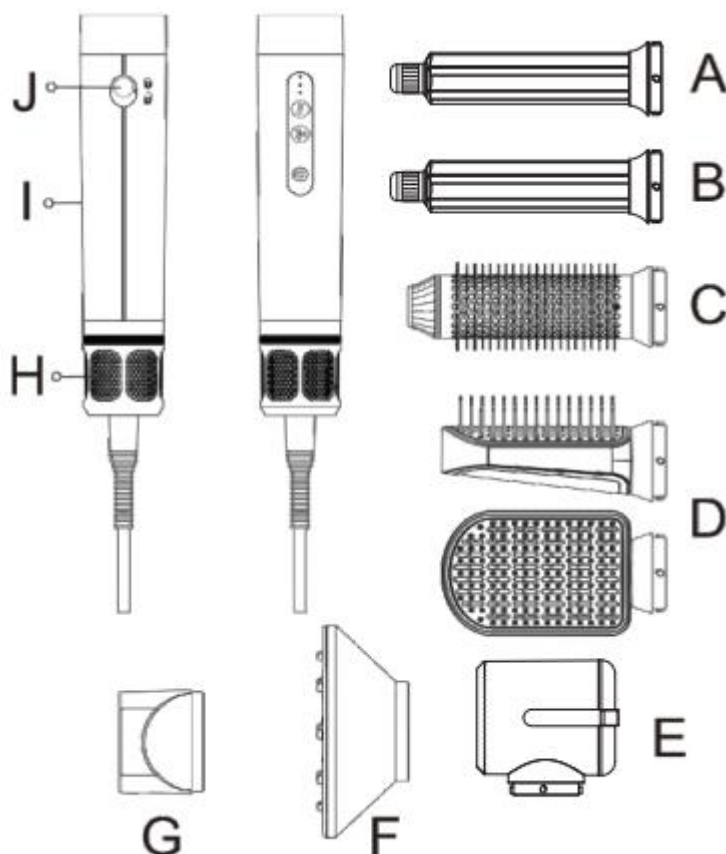

- A. Baril de curling gauche (30mm)
B. Baril de curling droit (30mm)
C. Peigne rond

- D. Peigne lissant
- E. Tête de séchage
- F. Embout diffuseur
- G. Embout concentrateur
- H. Feuille de ventilation amovible
- I. Machine principale
- J. Verrou de fixation

Opération

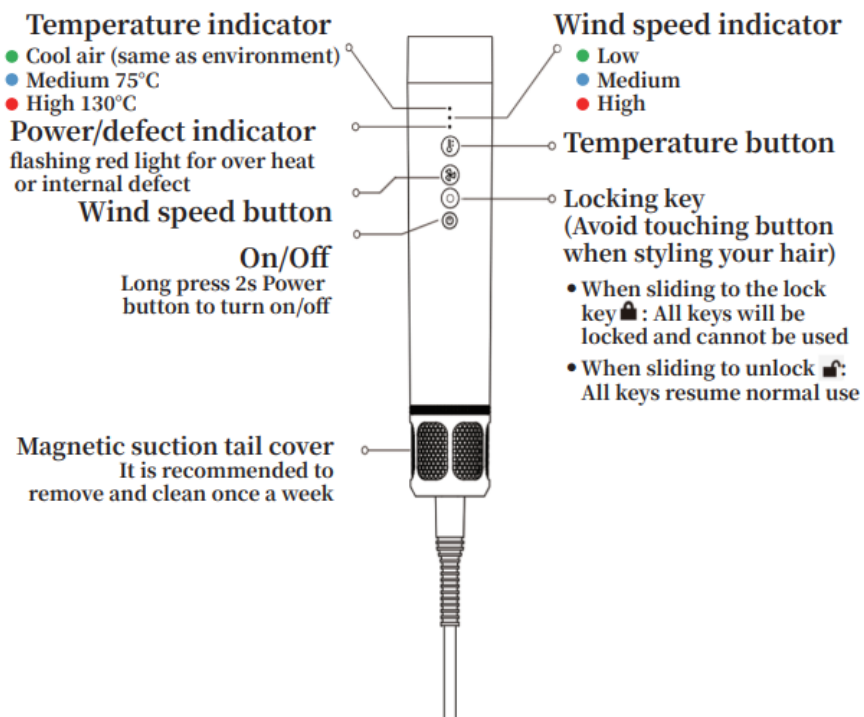

1. Indicateur de température : vert pour vent frais, bleu pour température moyenne, rouge pour température élevée.
2. Indicateur de vitesse du vent : vert pour basse vitesse, bleu pour vitesse moyenne, rouge pour vitesse élevée.
3. Indicateur d'alimentation/de défaut : double lumière rouge pour un fonctionnement normal, lumière rouge clignotante en cas de surchauffe ou de défaut interne.
4. MARCHE/ARRÊT : appuyez 2 secondes pour allumer/éteindre la machine.
5. Après avoir branché l'appareil, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse du vent pendant 3 secondes pour démarrer l'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage arrête au bout de 8s. La feuille de ventilation

protectrice peut être retirée pour être nettoyée entre-temps.



Changer l'accessoire Styler

Montez l'accessoire sur le corps de l'appareil en alignant les guides sur les deux parties, puis pressez les deux ensembles tout en tournant doucement le peigne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour retirer le peigne, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur les côtés de l'appareil et retirez délicatement l'accessoire.

L'accessoire de coiffage est un peigne en spirale à friser les cheveux.

Comment utiliser les accessoires

Vérifiez si la tension sur la poignée de l'appareil correspond à votre alimentation locale.

1. Tournez le verrou de  pour  remplacer/enlever les accessoires.
2. Utilisez la tête de séchage après avoir lavé les cheveux.
3. Utilisez l'embout concentrateur pour sécher et lisser vos cheveux.
4. Utilisez l'embout diffuseur pour les styles de cheveux bouclés.
5. Utilisez le peigne lissant pour lisser les cheveux.
6. Pour créer de belles vagues latérales, placez fermement les cheveux dans le peigne rond à partir de pointe vers le bas.
7. Pour créer des boucles en spirale, placez les cheveux sur les barils de curling et avancez doucement.

N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner des dommages. Vérifiez le cordon d'alimentation et l'appareil régulièrement pour des dommages visibles.

Nettoyage de l'appareil

1. La feuille de ventilation protectrice du support peut être retirée pour le nettoyage.
2. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
3. Les accessoires peuvent être nettoyés avec un chiffon humide ou rincé sous l'eau courante. Retirez les accessoires de l'appareil avant le nettoyage. Assurez-vous que les accessoires sont secs avant de les utiliser ou de les ranger.
4. Ne rincez jamais l'appareil avec de l'eau.

Informations de garantie

Le fabricant offre une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an (Allemagne : 2 ans), à compter

de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec date d'achat) doit être soumise.

La garantie ne s'appliquera pas en cas de :

- *Usure normale

- *Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil ou utilisation d'accessoires tiers.

- *Usage de force ou dommages causés par des influences extérieures.

- *Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, par exemple le raccordement à une alimentation secteur inadaptée ou non-respect des instructions d'installation.

- *Appareil partiellement ou complètement démonté.

Sécurité de stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez-le.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sec. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil car cela entraînerait une usure prématurée du cordon et sa rupture. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, l'appareil doit être remplacé en le renvoyant au détaillant auprès duquel le produit a été acheté ou à une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.