MASSAGE GUN

USER'S MANUAL

SPECIFICATIONS

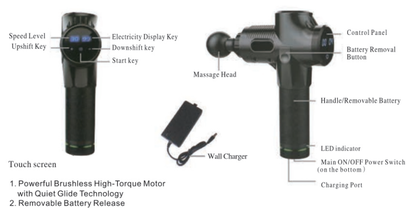

Touch screen

1. Powerful Brushless High-Torque Motor with Quiet Glide Technology
2. Removable Battery Release
3. Rechargeable Lithium-Ion Battery (2+ Hrs of Use Per Charge)
4. Multi-Speed Settings for Optimal Pressure
5. Cordless and Lightweight (2. 5 Lbs) *Includes AC wall charger
6. ON/OFF Power Switch
7. Interchangeable Applicators(x4)

Vibration Speed: 1~30Level (customized)

Weight: 25lbs/1.1kg

Charge:110-240V50/60Hz - 5A-26VDC-1A

Attenzione

PER FAVORE, NON UTILIZZARE LA PISTOLA DA MASSAGGIO O IL DISPOSITIVO DI ANYVIBRATION SENZA LA PRIMA OMOLOGAZIONE DEL MEDICO SE UNA DELLE SEGUENTI CANDIDATURE

Diabete durante la gravidanza con complicanze come neuropatia o danni alla retina, usura dei pacemaker, epilessia o emicrania, dischi con ernia, spondilolistesi, o spondilosi, recenti sostituzioni articolari o IUD, puntine o placche di metallo o eventuali dubbi sulla tua la salute fisica delle persone fragili e dei bambini deve essere accompagnata da un adulto quando si utilizza questo dispositivo di vibrazione, queste controindicazioni non significano che non si è in grado di utilizzare questo dispositivo di vibrazione o esercizio fisico, ma si consiglia di cansultare prima un medico

Sono in corso ricerche in corso sugli effetti dell'esercizio di vibrazione per disturbi medici specifici. Ciò comporterà probabilmente la riduzione dell'elenco delle controindicazioni, come mostrato sopra. L'esperienza pratica ha dimostrato che l'integrazione dell'esercizio di vibrazione in un piano di trattamento è consultiva in numerosi casi. questo deve essere fatto su consiglio e in accompagnamento di uno specialista medico o fisioterapista.

GARANZIA

SE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO, QUESTO PRODOTTO GUASTA A CAUSA DI UN DIFETTO IN MATERIA O LAVORO RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ IL PRODOTTO OI COMPONENTI NECESSARI, GRATUITAMENTE.

QUESTA GARANZIA ESCLUDE:

(a) danni causati da incidenti, abuso, cattiva gestione o trasporto,
(b) unità soggette a riparazione non autorizzata
(c) unità non utilizzate conformemente come descritto dalle istruzioni
(d) danni superiori al costo del prodotto.
(e) deterioramento del prodotto consegnato derivante da una conservazione anormale e / o condizioni di salvaguardia nel locali del cliente.
(f) mancata presentazione della prova di data di acquisto

Alcuni stati e paesi non consentono una limitazione dei danni, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia garantisce diritti legali specifici, ma altri diritti possono variare da Paese a Paese e da Stato a Stato. Questo servizio di garanzia è disponibile attraverso le politiche dei distributori.

USAGE INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

- Fully charge battery for up to six hours before first use either attached or detached from the device
- To charge, connect the dC end of the supplied 24V adapter to the battery`s charging port and plug ac side cable into wall outlet
- LED band on battery lights pulsate to show battery level and indicate active charging
- With battery attached, LED lights on unit flash to show battery level and indicate active charging
- Full charge is indicated when all LED lights stop flashing and remain fully illuminated
- Battery may be recharged at any time and at any battery level
- It is not recommended to fully deplete the battery to the red led level
- The average run time is 2+ hours depending on speed level and pressure applied during use

OPERATING

- Align and attach battery into base of unit-ensure it is securely locked in place
- Power device on by moving the power switch on the bottom of the battery to the on position power device off by moving the power switch to the OFF position
- With power switch in ON position, press the power button once to turn device on to level one twice to turn device to level two and three times for level three. Pressing the power button again will turn the device off. The blue LED lights will indicate the corresponding power level
- With unit off, fully insert applicator by pressing in. Remove by pulling it ot
- Massage desired body part at the desired speed applying pressure as needed
- To remove the battery, lightly press the battery release button with thumb. Firmly pull downwards on the battery handle with the other hand

MAINTENANCE, CLEANING STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean device and a dry with a soft cloth
- For storage or travel, remove battery and store in supplied carton box

MASSAGE HEAD REPLACEMENT

ATTENZIONE

Cauzioni e porre attenziona

- Non immergere nell'acqua. Tenetelo lontano da fonti di acqua e mantenere ventilate le parti e fuori dallo sporco
- Non rimuovere le viti o tentare di smontare.
- Non operare ininterrottamente per più di un'ora. consentire al dispositivo di riposare per 30 minuti prima di riutilizzarlo.
- Scollegare il caricabatterie dalla batteria del dispositivo dopo la ricarica o prima dell'uso.
- Solo per uso adulto non usare se ferito. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.

Instruzioni di sicurezza

PERICOLO: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO E LESIONI PERSONALI, QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Non lasciare mai la pistola da massaggio in funzione o in carica incustoditSono gli adulti sono autorizzati ad utilizzarlo
- Usare solo su una superficie asciutta e pulita del corpo sopra gli indumenti premendo leggermente e muovendosi attraverso il corpo per circa 60 secondi per regione
- Utilizzare la Pistola per massaggio solo sui tessuti molli del corpo come desiderato senza produrre dolore o fastidio. Non utilizzare sulla testa o su qualsiasi area dura o ossuta del corpo
- Utilizzare solo gli applicatori che forniscono l'effetto desiderato
- Possono verificarsi ecchimosi indipendentemente dall'impostazione del controllo o dalla pressione applicata Controllare frequentemente le aree trattate e interrompere immediatamente al primo segno di dolore o disagio
- Tenere i capelli delle dita o qualsiasi altra parte del corpo lontana dall'albero e dalla parte posteriore dell'applicatore, poiché potrebbe verificarsi un pizzicamento.
- Non posizionare oggetti nei fori di ventilazione della pistola per massaggi.
- Non immergere in acqua né consentire all'acqua di entrare nei fori di ventilazione della pistola per massaggi.
- Non far cadere o utilizzare in modo improprio la pistola per massaggi.
- Ricaricare solo con il caricabatterie per pistola da massaggio a 26 V in dotazione.
- Esaminare attentamente il dispositivo e la batteria prima di ogni utilizzo.
- Non manomettere o alterare la pistola da massaggio in alcun modoa.

Rimuovere il massaggiatore per la testa

DISCLAIMER

Warnings & Caution

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris
- Do not remove screws or attempt to disassemble
- Do not operate continuously for more than one hour. allow device to rest for 30 minutes before re-using
- Unplug the charger from device battery after charging or prior to use
- For adult use only do not use if injured. Consult your doctor before using this prcduct

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE,AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

- For adult use only
- use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per region
- Use the Massege Gun only on the body s soft tissue as desired without producing pain or discomfort. Do not use on head or any hard or bony area of the body
- Use only the applicators that provide the best desired effect
- Bruising can oocur regardless of control setting or pressure applied Check treated areas frequently and immediately stop at first sign of pain or discomfort
- Keep fingers hair or any other body part away from the shaft and backside of the applicator as pinching may occur
- Do not place any objects into the ventilation holes of the Massage Gun
- Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes of the Massage Gun
- Do not drop or misuse the Massage Gun
- Only recharge with supplied 26 VDC Massage Gun charger
- Carefully examine device and battery before each use
- Do not tamper or alter Massage Gun in any way
- Never leave the Massage Gun operating or charging unattended

DISCLAIMER

PLEASE DO NOT USE THE MASSAGE GUN OR ANY VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY

Pregnancy diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylol-ysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUDs, metal pins or plates or any concerns about your physical health frail individuals and children shuuld be accompanied by an adult when using any vibration device. these contra indications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first

Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders This will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. this must be done on the advice of and in accompanisment with a doctor specialist or physiotherapist

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT, OR NECESSARY COMPONENTS, FREE OF CHARGE.

THIS WARRANTY EXCLUDES:

(a)damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport,
(b) units subjected to unauthorized repair
(c)units not used in accordance with instructions
(d) damage exceeding the cost of the product.
(e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and or safeguarding conditions on the client's premises.
(f)failure to provide the dated proof of purchase

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you This warranty guarantees specific legal rights, and but other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and international distributors

ISTRUZIONI D'USO

SI PREGA DI LEGGGERLE PRIMA DI USARLE

CARICAMENTO

- Caricare completamente la batteria per un massimo di sei ore prima del primo utilizzo collegato o scollegato dal dispositivo.
- Per caricare, bisogna collegare l'estremità CC dell'adattatore 24 V in dotazione alla porta di ricarica della batteria e inserire il cavo laterale CA nella presa a muro.
- Le luci LED sulle luci della batteria lampeggia per mostrare il livello della batteria e indicare la carica attiva.
- Con la batteria collegata, le luci LED sull'unità lampeggiano per mostrare il livello della batteria e indicare la carica attiva.
- La carica completa viene indicata quando tutte le spie LED smettono di lampeggiare e rimangono completamente accese.
- La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento e a qualsiasi livello di batteria.
- Non è consigliabile scaricare completamente la batteria fino al livello del led rosso.
- Il tempo di esecuzione medio è di oltre 2 ore a seconda del livello di velocità e della pressione applicata durante l'uso

USO

- Allineare e collegare la batteria alla base dell'unità, assicurarsi che sia bloccata saldamente in asse.
- Accendere il dispositivo spostando l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore della batteria sul dispositivo di alimentazione in posizione di spegnimento spostando l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.
- Con l'interruttore di accensione in posizione ON, premere una volta il puisante di accensione per accendere il dispositivo al livello uno due volte per accendere il dispositivo al livello due e tre volte per il livello tre. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
- Le luci a LED blu indicheranno il livello di potenza a cui è.
- Con l'unità spenta, inserire completamente l'applicatore premendo, rimuovendolo eliminandolo.
- Massaggiare la parte del corpo desiderata alla velocità desiderata applicando la pressione necessaria
- Massaggiare la parte del corpo desiderata alla velocità desiderata applicando la pressione necessaria

MANTENIMENTO E PULIZIA

- Utilizzare uno straccio leggermente umido per pulire il dispositivo e asciugarlo con un panno morbido ed asciutto.
- Per la conservazione o il viaggio. rimuovere la batteria e riporla nella scatola di cartone fornita.

Specifiche

1 Fantastica alta pulizia- Coppia del motore con tecnologia
2 Rilasciare a batteria
3 Ricaricare batteria al litio -ioni batteria(2+Ore di uso per carica)
4 Impostazioni di varia velocità per opzioni di uso
5 Portatile e molto leggero (2.5 libre)"Incluso il caricatore a muro
6 ON/OFF Interruttore di avviamento
7 Spazzole intercambiabili (x4)

Velocità di vibrazione:1-30Livello (personalizzato)
Peso:2.5Libre/1.1kg
Caricamento:110-240V50/60Hz - 5A-26VDC-1A

Pistolet de Massage

Manuel de l'utilisateur

Spécifications

ÉCRAN TACTILE

1. puissant moteur sans balais à couple élevé avec technologie de glissement silencieux
2. libération de la batterie amovible
3. batteries lithium-ion rechargeables (plus de 2 heures d'utilisation par charge)
4. réglages multi-vitesses pour une pression optimale
5. sans fil et léger (2.5 lb) Comprend un chargeur mural
6. interrupteur marche / arrêt
7. applicateurs interchangeables (x4)

Vitesse de vibration: de 1 à 30 niveaux (personnalisé)

Poids: 2.5 livres / 1,1 kg

Tension d'entrée/sortie: 110-240V50 / 60Hz - 5A-26VDC-1A

PISTOLA PER MASSAGGI

Manuale d'uso

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

POR FAVOR, NO USE EL MASAJEADOR NI NINGUN DISPOSITIVO DE VIBRACION SIN EL PERMISO PREVIO DE SU M?DICO SI SE DA ALGUNO DE ESTOS CASOS:

Diabetes del embarazo con complicaciones como neuropatia o dano en la retina, uso de marcapasos, cirugia reciente,epilepsia o migranas, discos herniados, espondlolistesis o espondliosis, reemplazos recientes de articulaciones o DIU, clavijas o placas metalicas o cualquier duda sobre la salud de las personas. L os ninos deben estar acompanados por un adulto cuando usen cualquier dispositivo de vibracion, Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un dispositivo de vibracion o ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero a un medico.

Se estan realizando investigaciones continuas sobre los efectos del ejercicio de vibracion para trastornos medicos especificos. Esto probablemente dara como resultado el acortamiento de la lista de contraindicaciones como se muestra arriba. La experiencia practica ha demostrado que la integracion del ejercicio de vibracion en un plan de tratamiento es aconsejable en varios casos,Unicamente debe hacerse con el asesoramiento y acompanamiento de un medico especialista o fisioterapeuta.

GARANTIA

SI EN UN AMO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO DE FABRICACION, SE REPARARA O REEMPLAZARA EL PRODUCTO, O LOS COMPONENTES NECESARIOS, SIN CARGO.

ESTA GARANTIA EXCLUYE:

(a) danos causados por accidente, abuso, maltrato o transporte.
(c) unidades reparadas sin autorizacion.
(d) unidades que no se han usado siguiendo las instrucciones.
(d) danos que excedan el coste del producto.
(e) deterioro del product resultado de un almacenamiento ina decuado.
(f) no proporcionar el ticket o prueba de compra.

Algunos paises o estados no permiten una limitacion de danos, por lo que la limitacion anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantiza garantiza derechos legales especificos, pero otros derechos pueden variar de un pais a otro y de un estado a otro. Este servicio de garantia esta disponible a traves de las politicas operativas y los distribuidores internacionales.

INSTRUCTIONS

A LIRE AVANT UTILISATION

CHARGEMENT

- Chargez complètement la batterie pendant six heures avant la première utilisation, soit attachée, soit détachée de l'appareil.
- Pour charger, connectez l'extrémité CC de l'adaptateur 24 V fourni au port de charge de la batterie et branchez le câble du côté courant alternatif dans la prise murale.
- Les voyants de la batterie sur la batterie clignotent pour indiquer le niveau de la batterie et indiquer le chargement en cours.
- Lorsque la batterie est en place, les voyants LED de l'unité clignotent pour indiquer le niveau de la batterie et indiquer le chargement en cours.
- Une charge complète est indiquée lorsque tous les voyants LED arrêtent de clignoter et restent totalement allumés.
- La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie.
- Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie jusqu'au niveau de la led rouge.
- L'autonomie moyenne est de 2 heures et plus, en fonction du niveau de vitesse et de la pression appliquée pendant l'utilisation.

FONCTIONNEMENT

- Alignez et fixez la batterie à la base de l'appareil, Assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
- Mettez le périphérique sous tension en plaçant l'interrupteur situé sous la batterie en position de mise sous tension. Mettez le périphérique hors tension en le mettant en position OFF.
- Avec le commutateur d'alimentation en position ON, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil au niveau un deux fois afin de le faire passer au niveau deux et trois fois pour le niveau trois. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Les voyants LED bleus indiqueront le niveau de puissance correspondant.
- L'unité éteinte, insérez complètement l'applicateur en appuyant dessus, retirez-le en tirant.
- Masser la partie du corps souhaitée à la vitesse souhaitée en appliquant une pression si nécessaire
- Pour retirer la batterie, appuyez légèrement sur le bouton de dégagement de la batterie avec le pouce. Tirez fermement sur la poignée de la batterie avec l'autre main.

MAINTENANCE, NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux.
- Pour le stockage ou le voyage, retirez la batterie et rangez-la dans la boîte en carton fournie.

MASSAGE KOPF WECHSELN

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Avisos y precauciones:

- Nosumergirenagua, Manteneralejado de liquidos o fuentes de calor. Mantener las rejillas de ventilacion libres de pelvo y suciedad.
- No quite tornillos o intente desmontar el dispositivo.
- No usar durante mas de una hora. Dejar descansar el dispositivo 30 minutos antes de volverlo a utilizar.
- Desconectar el cargador de la bateria despues de la carga o antes de usar el dispositivo.
- Usar unicamente en adultos.No usar si tiene heridas Consulte a su medico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCCION, INCENDIO, Y DANOS PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE USARSE STGUIENDO LAS SIGUIENTES INS TRUCCIONES:

- Usar unicamente en adultos.
- Usar unicamente en una superficie limpia y sece del cuerpo sobre la ropa, presionando suavemente y moviendo durante 60 segundos aproximadamente en cada zona del cuerpo.
- Use la pistola de masaje solo en el tejido blando del cuerpo, segun lo desee, sin producir dolor ni molestias. No lo use en la cabeza o en cualquier area dura o con hueso.
- Use solo los cabezales que produzcan el efecto deseado.
- Pueden aparecer moretones independientemente del ajuste de control o la presion aplicada. Revise las areas tratadas con frecuencia y detenga inmediatamente el uso a la primera senal de dolor o molestia.
  Tenga los dedos, el pelo o cualquier otraparte del cuerpo lejos del eje y la parte posterior del cabezal, puede resultar herido.
- No coloque ning?n objeto en las rejillas de ventilacion.
- No sumerja en agua o permita que entre el agua por la rejilla de ventilacion.
- No golpee ni haga un mal uso de la pistola de masaje.
- Cargar unicamente con el cargador suministrado.
- Examine detenidamente el dispositivo y la bateria antes decada uso.
- No manipule o modifique el dispositivo de ninguna manera.
- No dejar nunca desatendido el dispositivo mientras se esta usando o cargando

CAMBIO DEL CABEZAL DE MASAJE

AVERTISSEMENT

Avertissements et précautions

- Ne pas plonger dans l'eau. Tenir à l'écart des liquides ou des sources de chaleur, Gardez les orifices de ventilation exempts de poussière et de débris.
- Ne retirez pas les vis et n'essayez pas de les démonter.
- Ne faites pas fonctionner en continu pendant plus d'une heure. Laissez l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Débranchez le chargeur de la batterie de l'appareil après la charge ou avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser chez l'adulte si blessé. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES

- Pour adultes seulement
- Appliquez uniquement sur une surface propre et sèche du corps par-dessus vos vêtements en appuyant légèrement dessus et en bougeant sur le corps pendant environ 60 secondes par région.
- Utilisez le pistolet de massage uniquement sur les tissus mous du corps à votre guise, sans douleur ni inconfort. Ne pas utiliser sur la tête ou sur une zone dure ou osseuse du corps
- Utilisez uniquement les applicateurs offrant le meilleur effet souhaité
- Des ecchymoses peuvent survenir indépendamment du réglage de contrôle ou de la pression appliquée. Vérifiez fréquemment les zones traitées et arrêtez-vous immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort.
- Gardez les poils des doigts ou toute autre partie du corps à l'écart de la tige et de l'amère de l'applicateur, vous risquerez de vous pincer.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation du pistolet de massage
- Ne plongez pas dans l'eau et ne laissez pas l'eau pénétrer dans les orifices de ventilation du pistolet de massage
- Ne pas laisser tomber le pistolet de massage
- Recharger uniquement avec le chargeur 26V CC fourni
- Examiner soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation
- Ne pas alterer ni modifier le pistolet de massage de quelque manière que ce soit
- Ne laissez jamais le pistolet de massage en marche ou en charge sans surveillance

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE PISTOLET DE MASSAGE OU L'APPAREIL DE VIVRATION SANS AVOIR AU PREALABLE L'ACCORD DE VOTRE MÉDECIN, OU SI L'UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS EST APPLICABLE

Diabète gravidique avec complications telles que neuropathie ou lésions rétiniennes, usure du stimulateur cardiaque, épilepsie ou migraines chirurgicales,récentes, hernie discale, spondylolisthésis, spondylol-ysis ou spondylose, récentes articulations ou DIU, épingles ou plaques métalliques ou tout autre problème au sujet de votre santé physique Les personnes fragiles et les enfants devraient être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un dispositif de vibration. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser d'appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont en cours sur les effets des vibrations sur les troubles médicaux spécifiques. Cela entraînera probablement un raccourcissement de la liste des contre-indications comme indiqué ci-dessus. La pratique a montré que l'intégration des vibrations est conseillée dans un certain nombre de cas. Ceci doit être fait sur les conseils et avec l'accompagnement d'un médecin spécialisé ou d'un physiothérapeute.

GARANTIE

SI DANS L'ANNEE SUIVANT LA DATE D'ACHAT, CE PRODUIT SUBIT UNE DÉFAILLANGE DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION, LE PRODUIT SERA RÉPARÉ OU REMPLACÉ GRATUITEMENT.

CETTE GARANTIE EXCLUT

(a) des dommages causés par un accident,un usage abusif, une mauvaise manipulation ou un mauvais transport.
(b) appareils soumis à une réparation non autorisée
(c) unités non utilisées conformément aux instructions
(d) dommages dépassant le coût du produit.
(e) une détérioration du produit livré résultant d'un stockage anormal.
(f) un défaut de fournir la preuve d'achat datée

Certains étals et pays n'autorisant pas la limitation des dommages, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer. Cette garantie garantit des droits légaux spécifiques, mais d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre. Ce service de garantie est disponible via les politiques d'exploitation et les distributeurs internationaux.

INSTRUCCIONES DE USO (LEER ANTES DE USAR)

CARGA

- Cargue completamente la batera durante seis horas antes del primer uso, ya sea puesta o fuera del dispositivo.
- Para cargar, conectar la clavija del cargador de 24V suministrado al puerto de carga de la batera y enchufar el cargador.
- Las luces LED de la batera parpadea n para mostrar el nivel de la batera e indicar que la carga est?en curso.
- Con la batera conectada, las luces LED en la unidad parpadean para mostrar el nivel de la batera e indicar que la carg a est?en curso.
- Cuando la carga se ha completado, las luces led de jan de parpadear y permanecen i luminadas.
- La batera se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de carga, no es necesario descargarla completamente.
- No es recomendable descargar completamente la batera (nivel rojo).
- El tiemp o estimado de uso es de mas de 2 horas,dependiendo del nivel de velocidad y la presion aplicada durante el uso.

OPERACIÓN

- Alinee y coloque la batera en la base de la pistola de masaje, asegruese de que quede fija en su alojamiento.
- Encienda el dispositivo moviendo el interruptor de la parte inferior de la batera a la posicion ON. Apague el dispositivo moviendo et interruptor a la posicion OFF.
- Con el interruptor en la posicion ON, presionar una vez el boton de encendido para fijar el nivel uno en el dispositivo, dos veces para el nivel dos y tres veces para el nivel tres. Pulsando de nuevo el boton de encend|do el dispositivo se apagar? Las luces led azules indicaran el nivel de potencia correspondiente.
- Con el dispositivo apagado, insertar completamente el aplicador presionando.Tirar de él para retirarlo.
- Masajeela parte deseada del cuerpo a la velocidad deseada aplicando preston segun sea necesario.
- Para quitar la batera, presionar ligeramente el boton de liberacion de la batera con los dedos. Tirar firmemente hacia abajo del mango de la batera con la otra mano.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Use un pano ligeramente humedo para limpiar el dispositivo y sequelo con un pano sdave.
- Para almacenamiento o viaje, retire la bateray y guarde el dispositivo en la caja de carton suministrada.

SPECIFICATIONS

PANTALLA TACTIL

1.Potente motor sin escobillascon tecnologia de funcionamiento silencioso
2.Bateria intercambiable
3.Bateria recargable de iones de litio (+ de 2 horas de uso por carga)
4.Configuracion multi-velocidad para una presion optima
5.Ligero y sin cables (Incluye cargador)
6. Interruptor de encendido
7.Aplicadores intercambiables (x4)

ESPECIFICACIONES

Velgcidad de vibracion: nivel 1 a 30 (personalizable)
Peso de 1,1 kg
Carga:110-240V 50/60Hz-5A-26VDC-1A

MASSAGE PISTOLE

Bedienungsanleitung

Spécifications

1. **Starker bürstenloser Motor mit hohem Drehmoment.**
2. **Tauschbare Batterie.**
3. **Wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie (2 std nutzbar pro Aufladung).**
4. **Verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen für optimalen Druck.**
5. **Kabellos und Leicht(1.1kg).**
6. **On/ Off Schalter.**
7. **Ausstauschbare Massageköpfe.**

Vibrations Geschwindigkeit: 1-30Level (angepasst)

Weight:2.5lbs/1.1kg

Ladung : 110- 240V50/60Hz - 5A-26VDC-1A

PISTOLA DE MASAJE

MANUAL DE USUARIO

HAFTUNGSAUSSCHUSS

BITTE NUTZEN SIE DIE MASSAGE PISTOLE NICHT OHNE ZUERST IHREN ARZT UM ERLAUBNIS ZU FRAGEN, WENN FOLGENDES AUF SIE ZUTRIFFT:

Schwangerschaftsdiabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschaden, Sie tragen einen Herzschrittmacher, kürzliche Eingriffe, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylol-ysis, oder Spondylosis, kürzlich ersetzte Gelenke oder Prothesen, eingesetzte Metalplattan oder Drähte oder jegliche andere Physische Beeinträchtigung, gesundheitlich schwache Personen und Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet werden wenn Sie das Gerät benutzen. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht. dass Sie ein solch vibrierendes Gerät überhaupt nicht nutzen können, sondern nur dass Sie Ihren Arzt vorher konsultieren sollten.

Es wird stetig weitergeforscht, wie sich Vibrationon auf medizinische Störungen auswirken. Dies wird vermutlich dazu führen, dass sich die Liste der Kontraindikationen oben weiter verkürzt. Praktische Erfahrungen haben ergeben, dass die Nutzung von Vibrationen innerhalb eines Behandlungsplanes in vielen Fällen zu empfehlen ist. Dies muss aber auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen.

GARANTIE

FALLS INNERHALB VON EINEM JAHR AB KAUFDATUM, DIESES PRODUKT MATERIALFEHLER ODER HERSTELLUNGSFEHLER AUFWEIST, WIRD ES REPARIERT ODER AUSGETAUSCHT. DIES GILT AUCH FÜR DAZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN. ALLES KOSTENLOS.

DIE GARANTIE SCHLIESST AUS:

(a) Schaden verursacht durch Unfall, falscher