



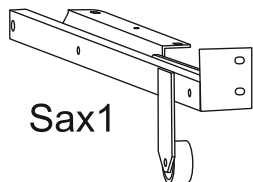
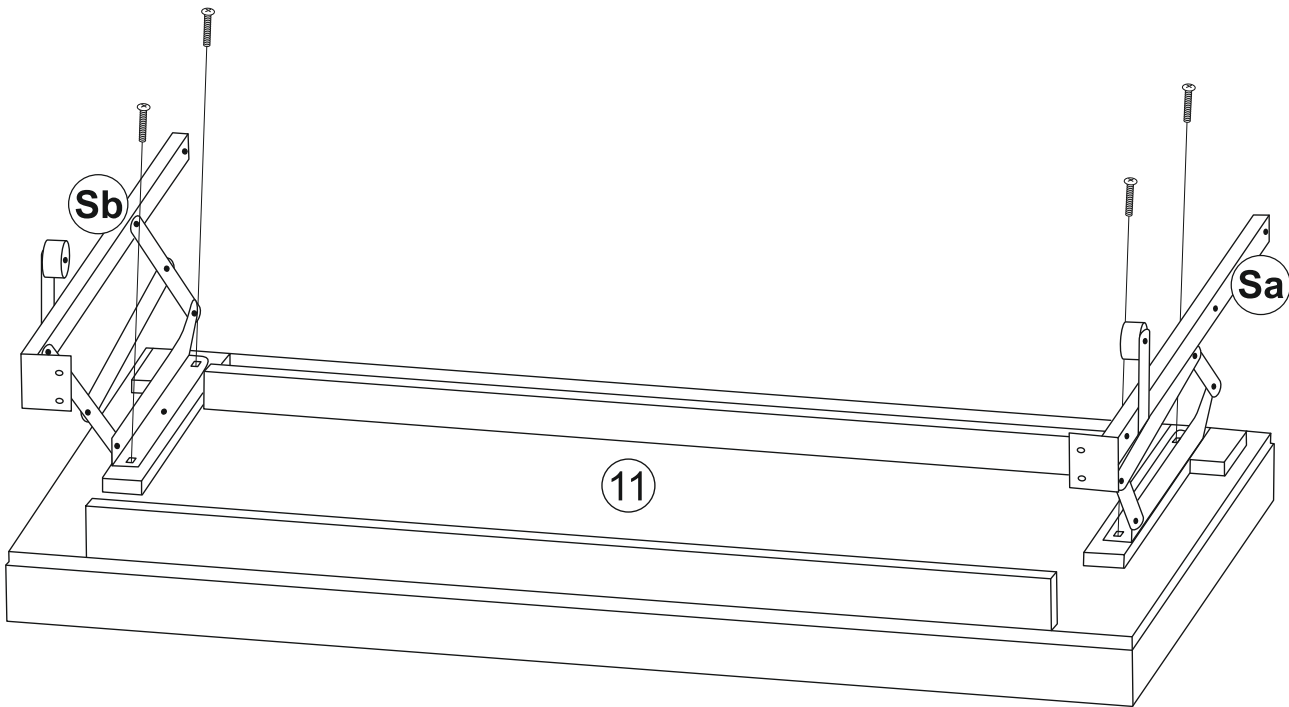
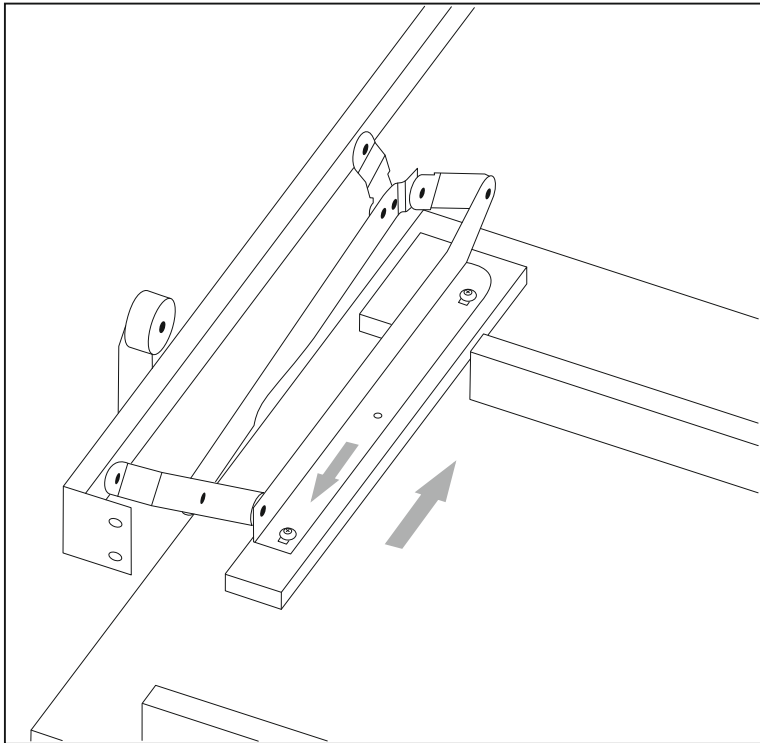
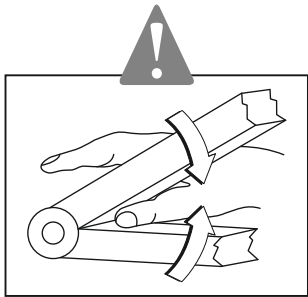
 M6X100/10/85 Ax2	 M6 Bx4	 M6x20x1,25 Cx4	 Ø10 Ib	 X
---	---	---	---	--


6



Pull mechanism in front fully!
Déplacer le mécanisme vers l'avant!
Mechanismus ganz nach vorne ziehen!



Sax1

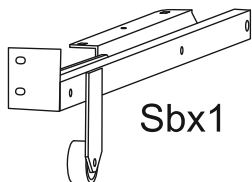




Sbx1



Vx4




W

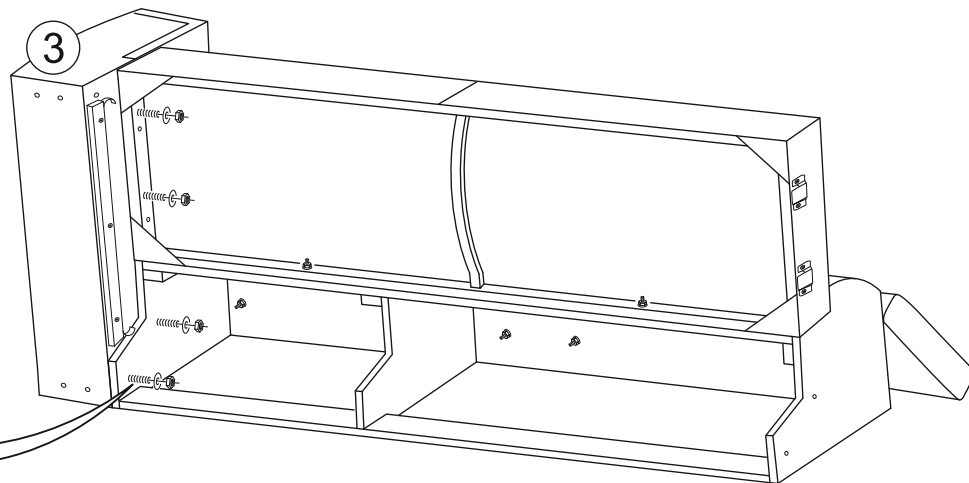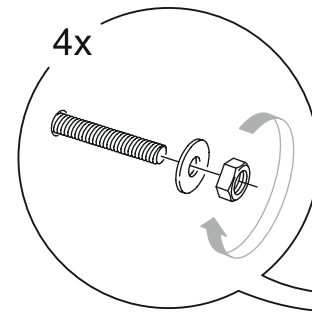


Bx4







Cx4




Ib




Xx1

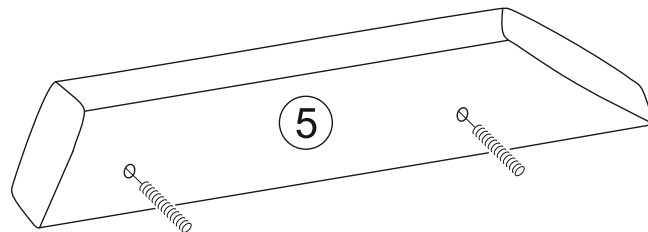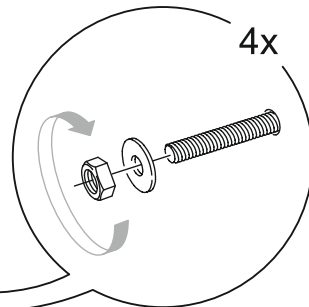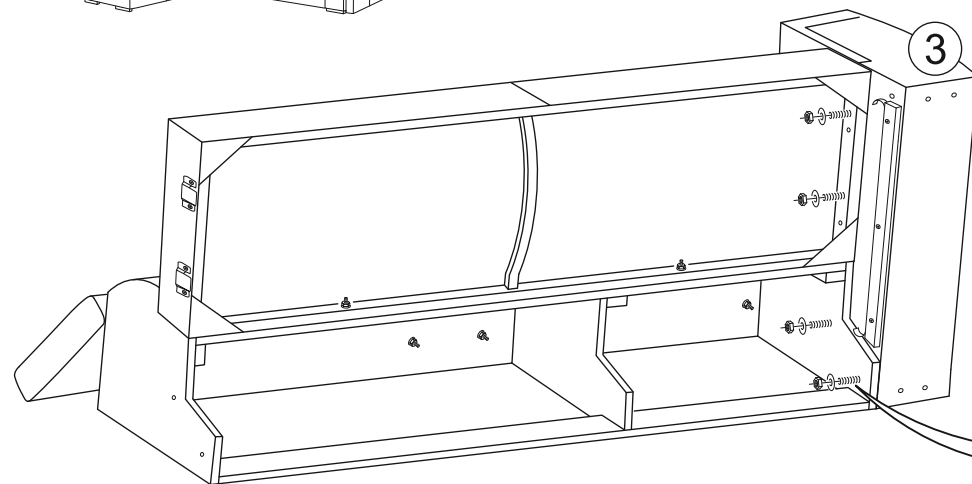

5

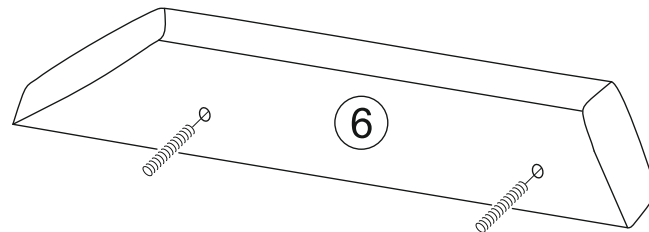


6




Jx4

10


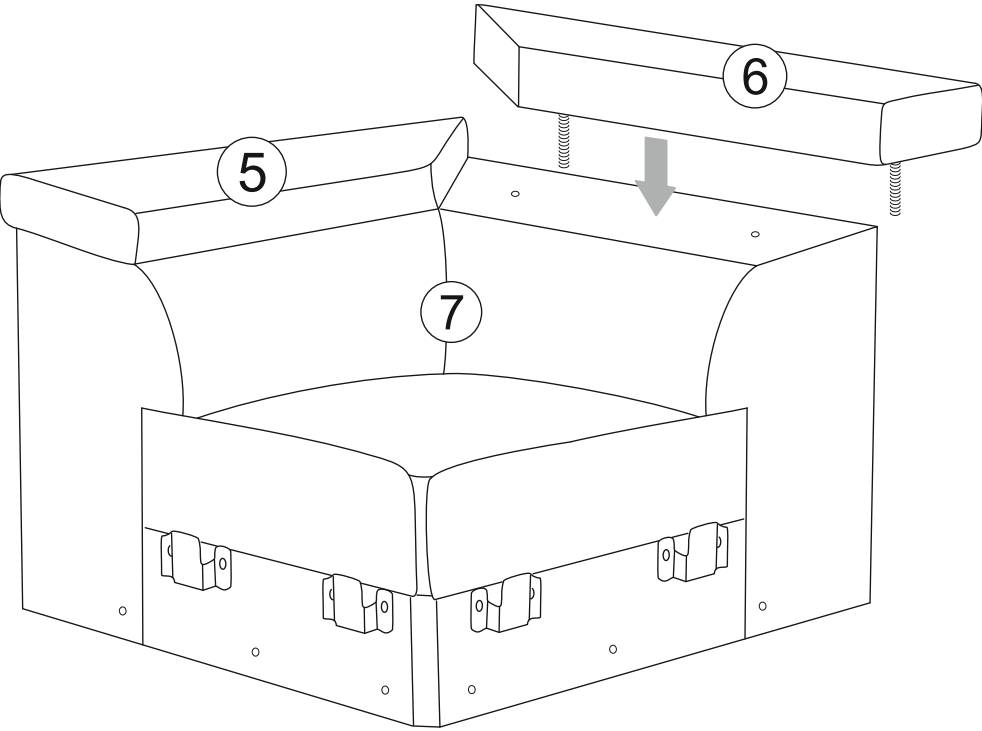


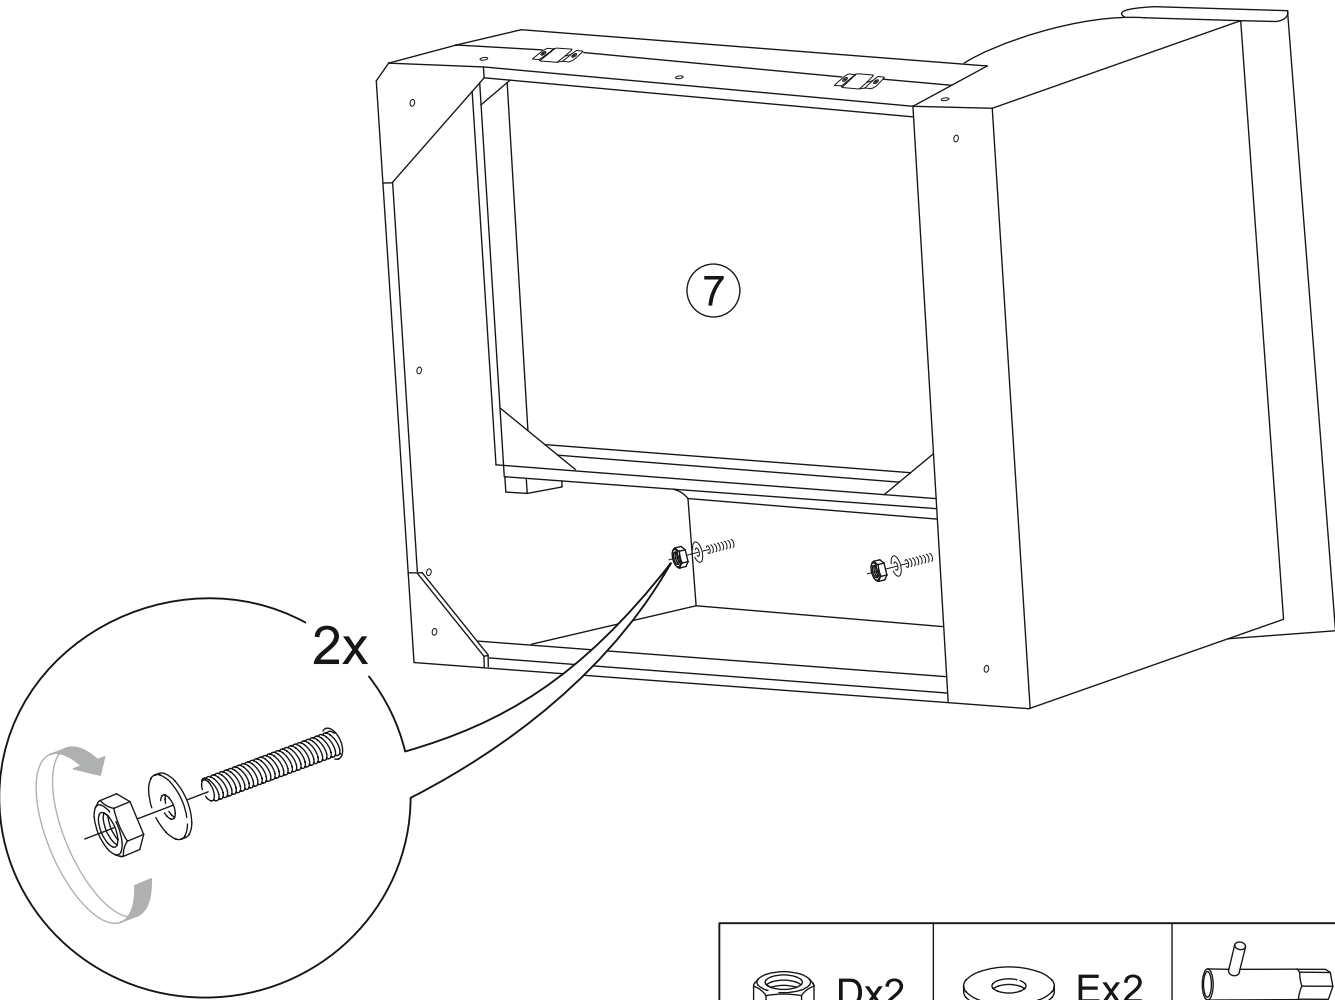


11








- | | | | | | |
|---|------------|--|------------|--|-----------|
| 
M8 | Dx2 | 
M8x24x2 | Ex2 | 
Ø13 | 1a |
|---|------------|--|------------|--|-----------|



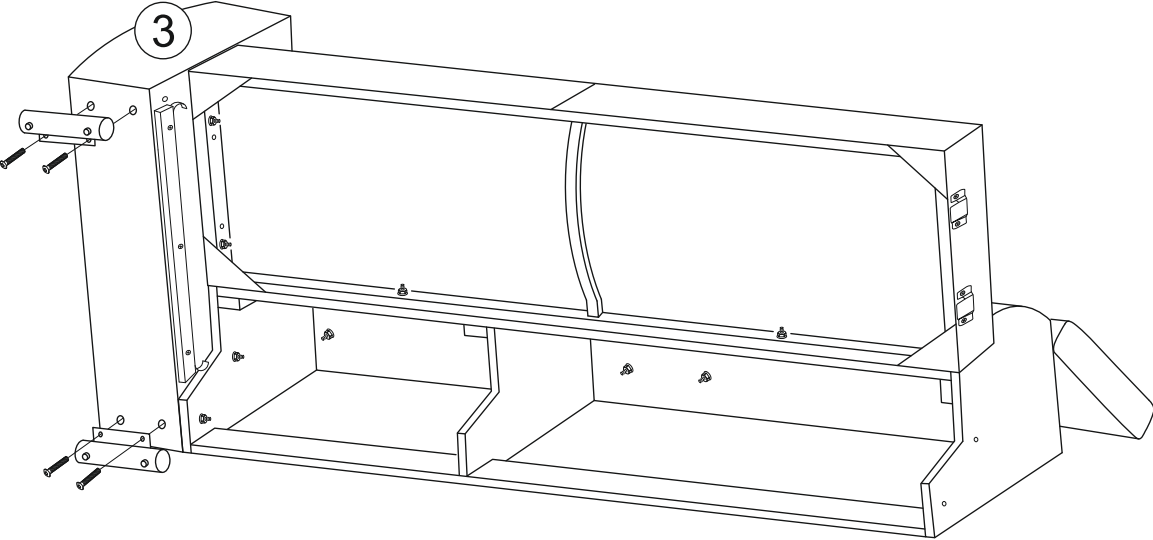

24







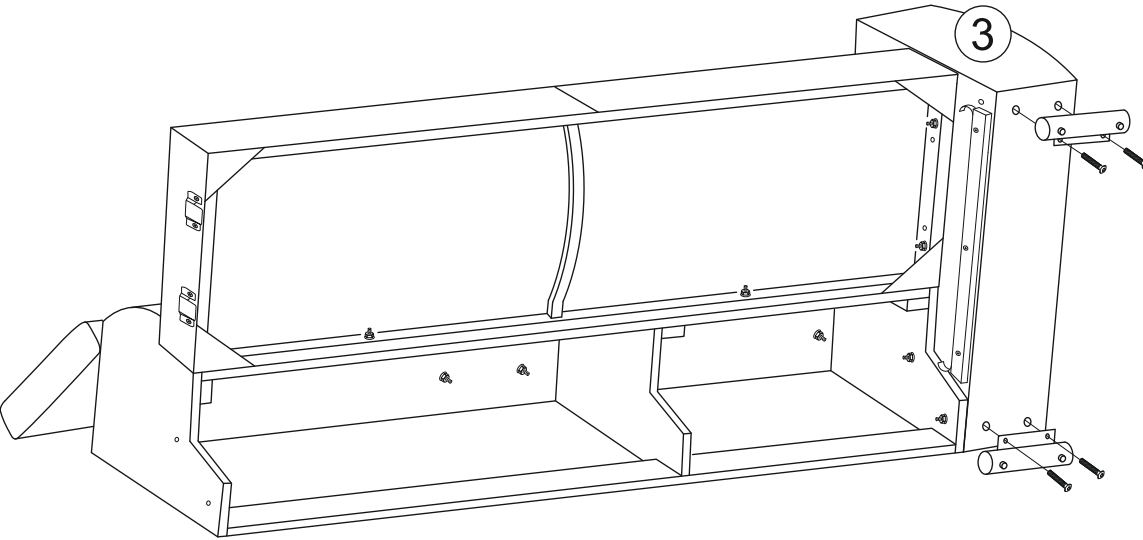


- | | | |
|--|---|---|
| 
Lx2 | 
Vx4
M6x40 | 
Wx1 |
|--|---|---|

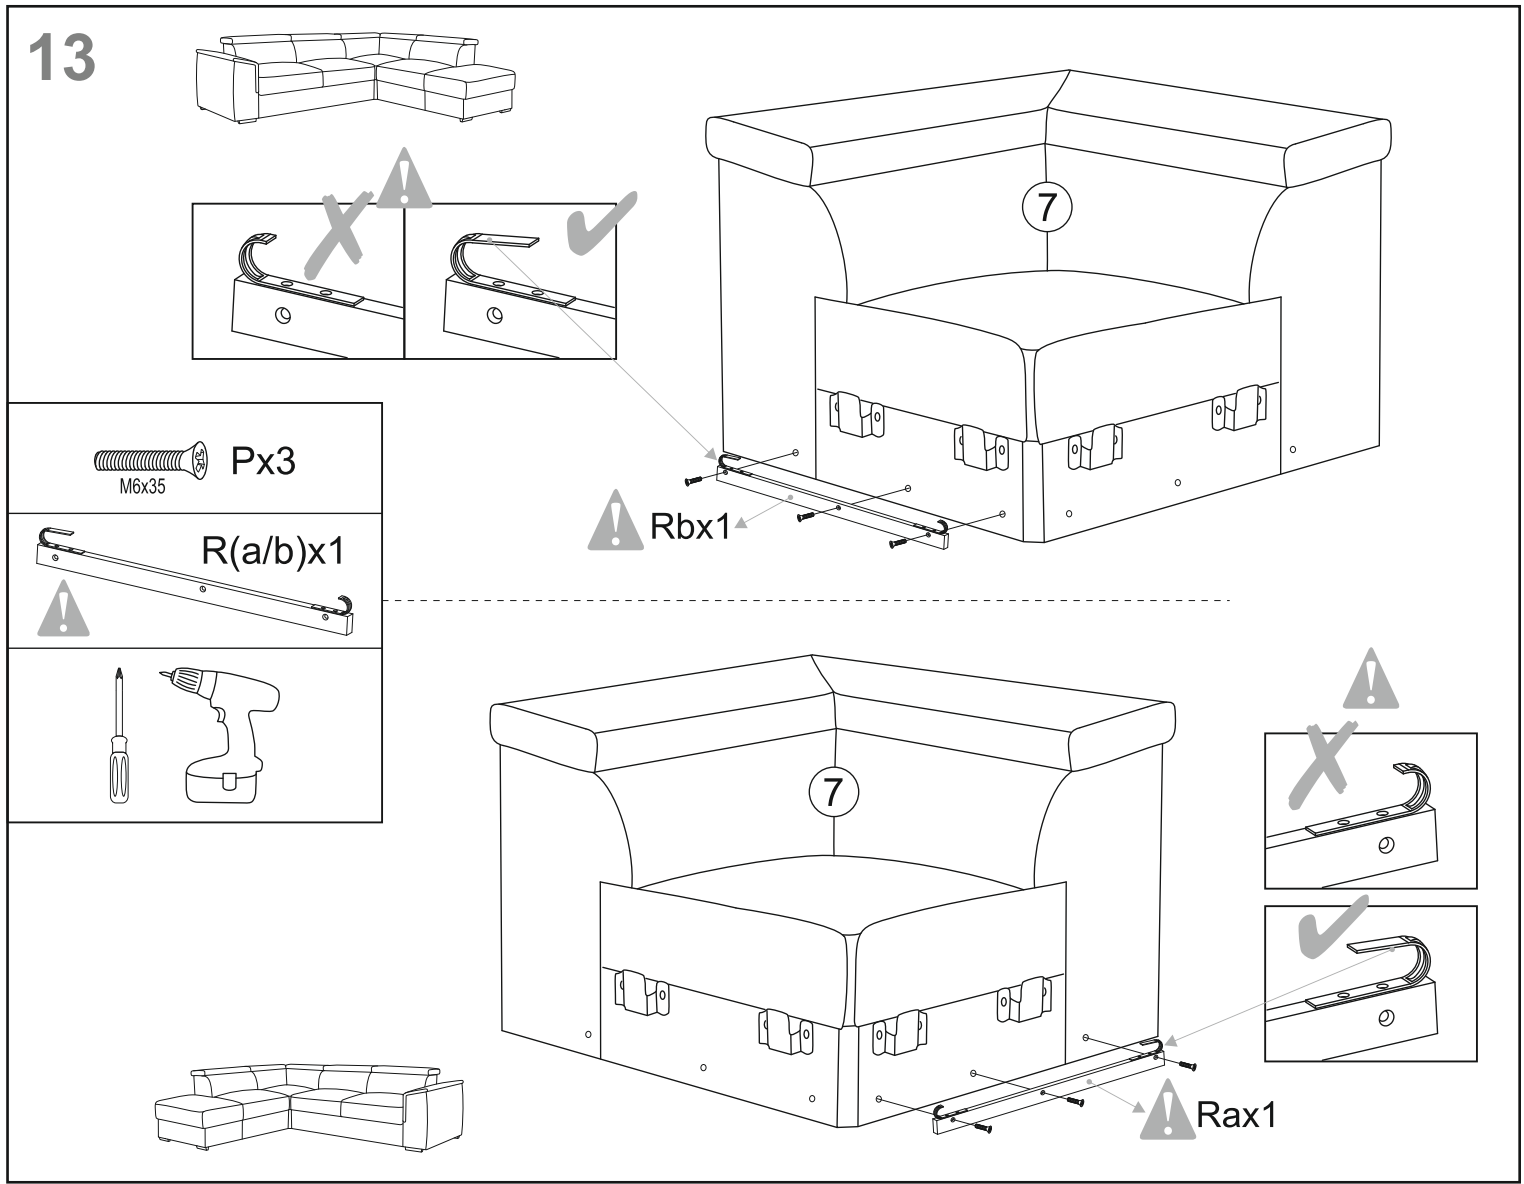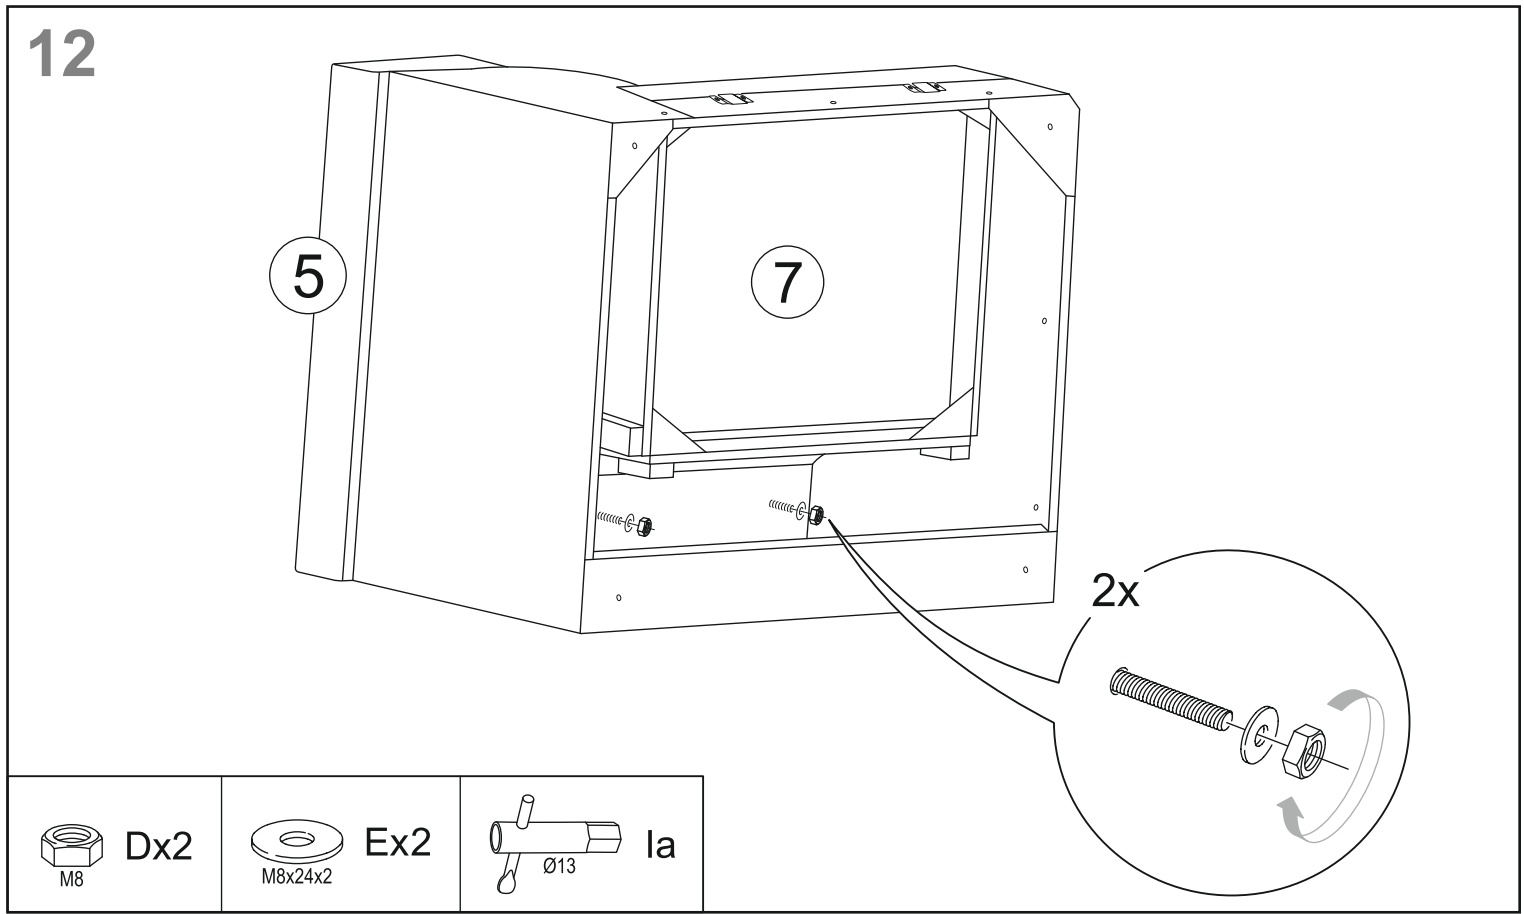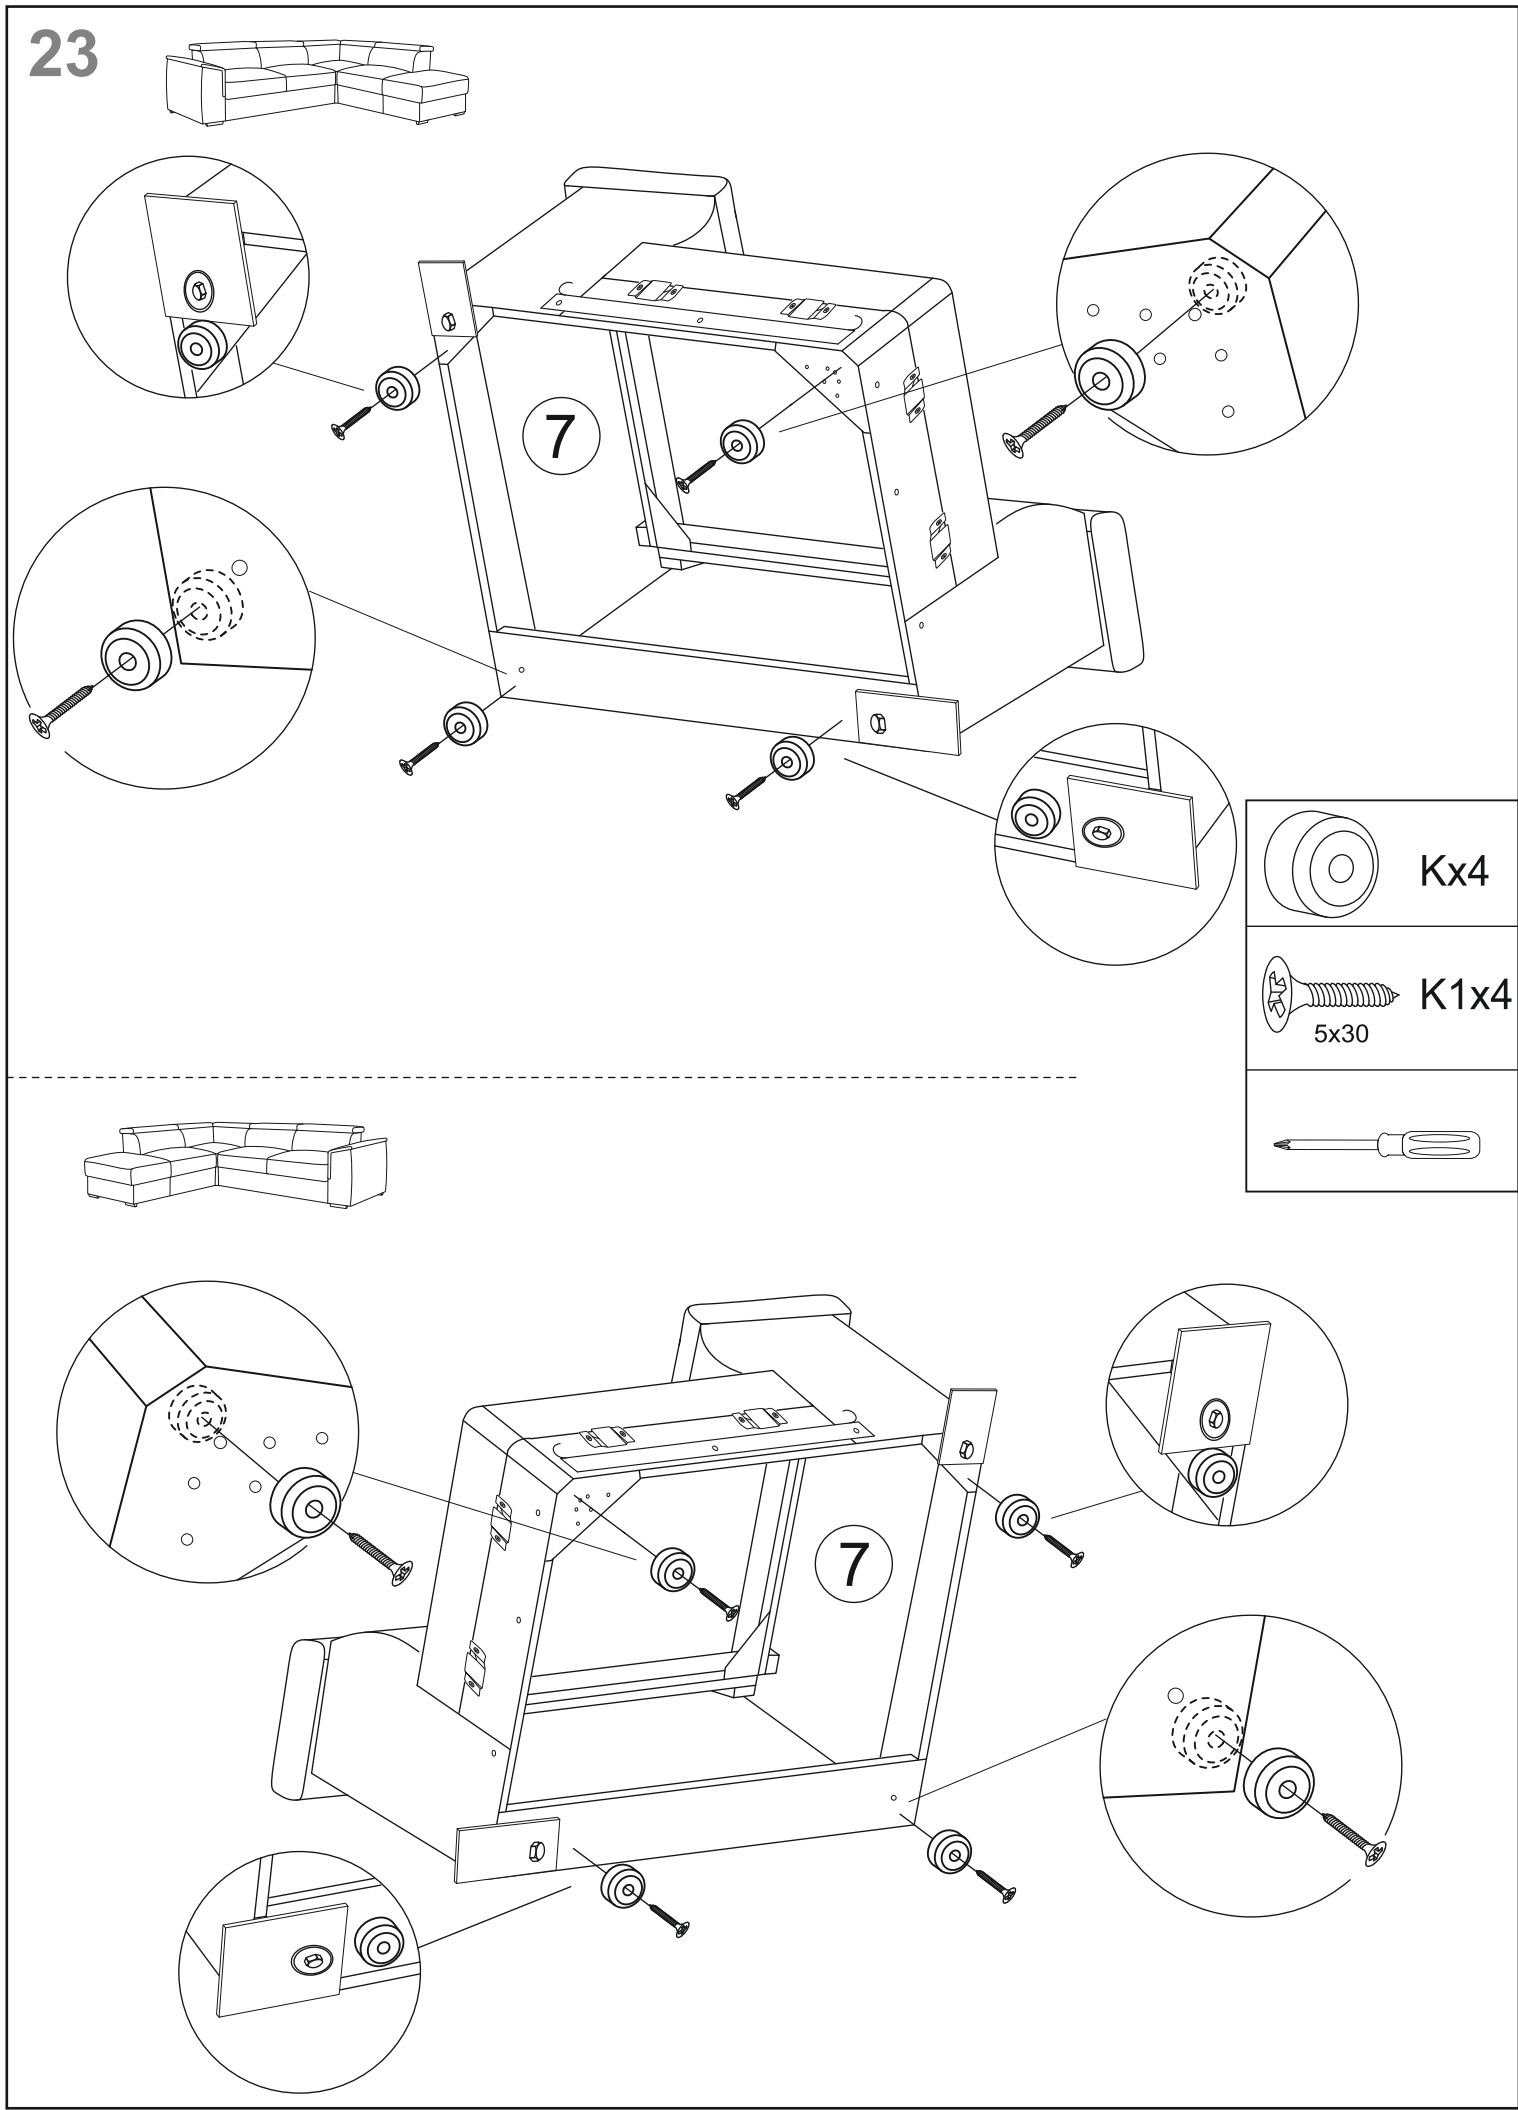


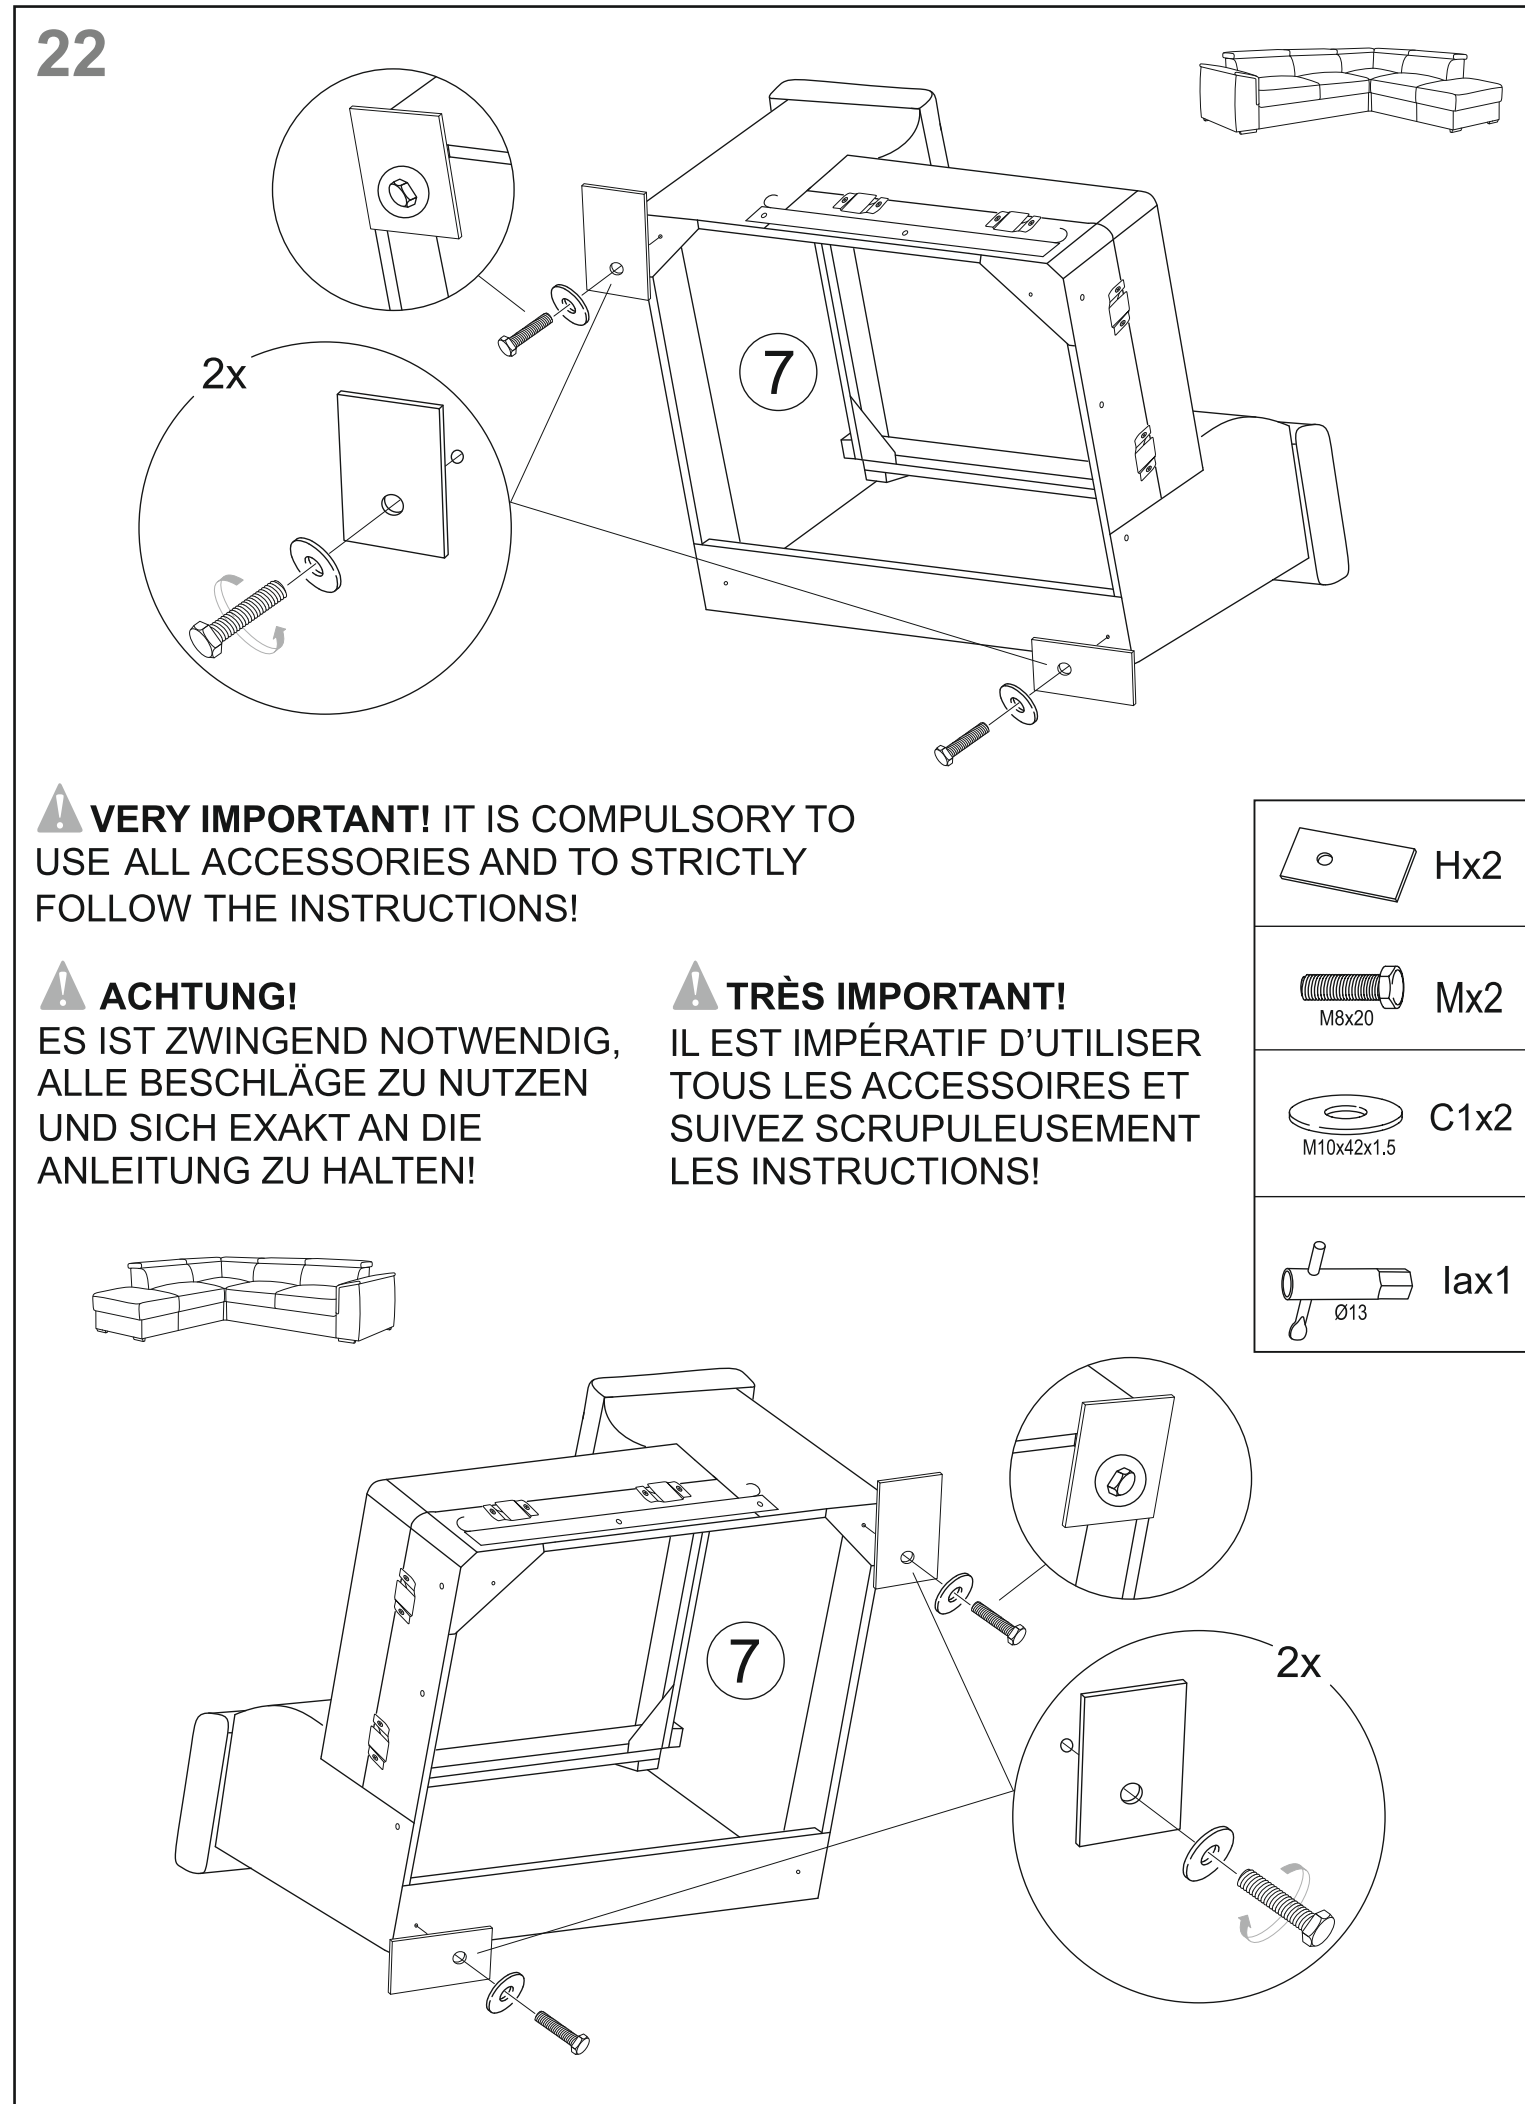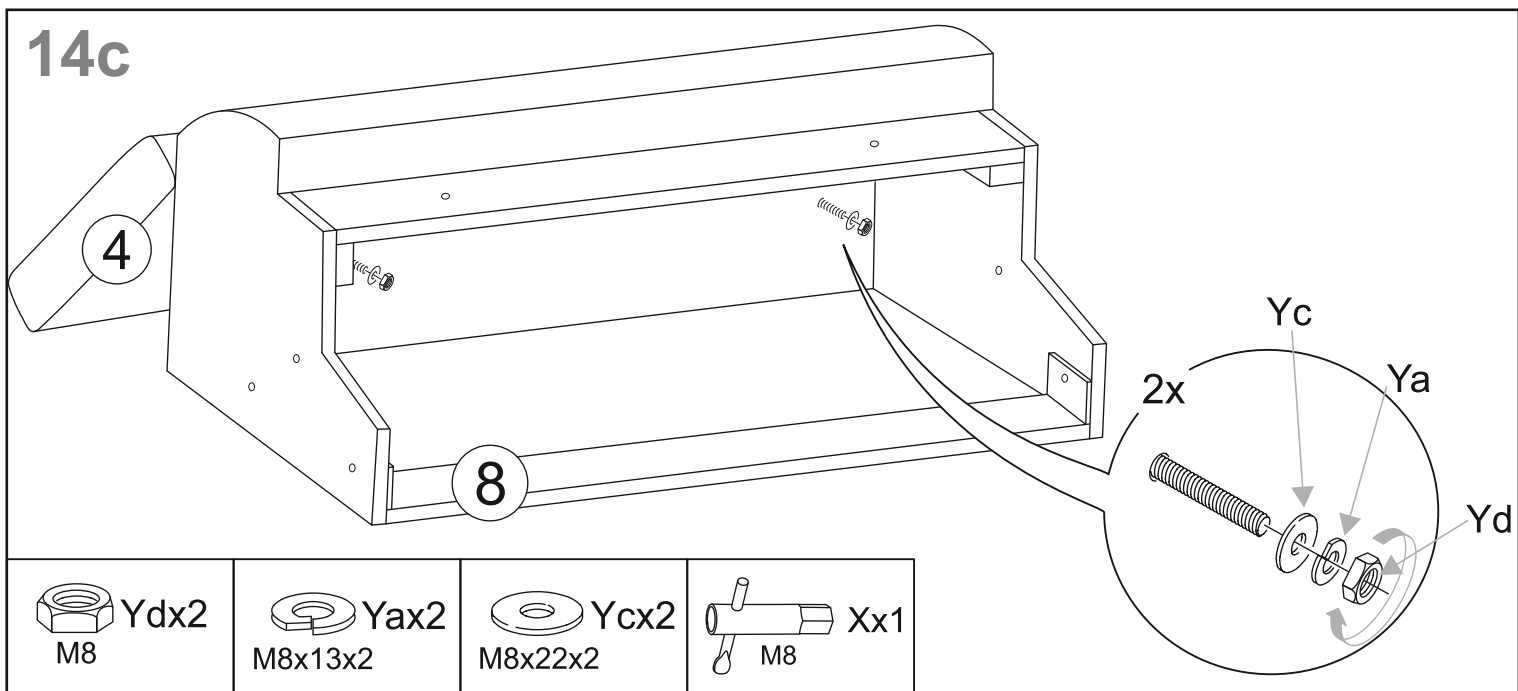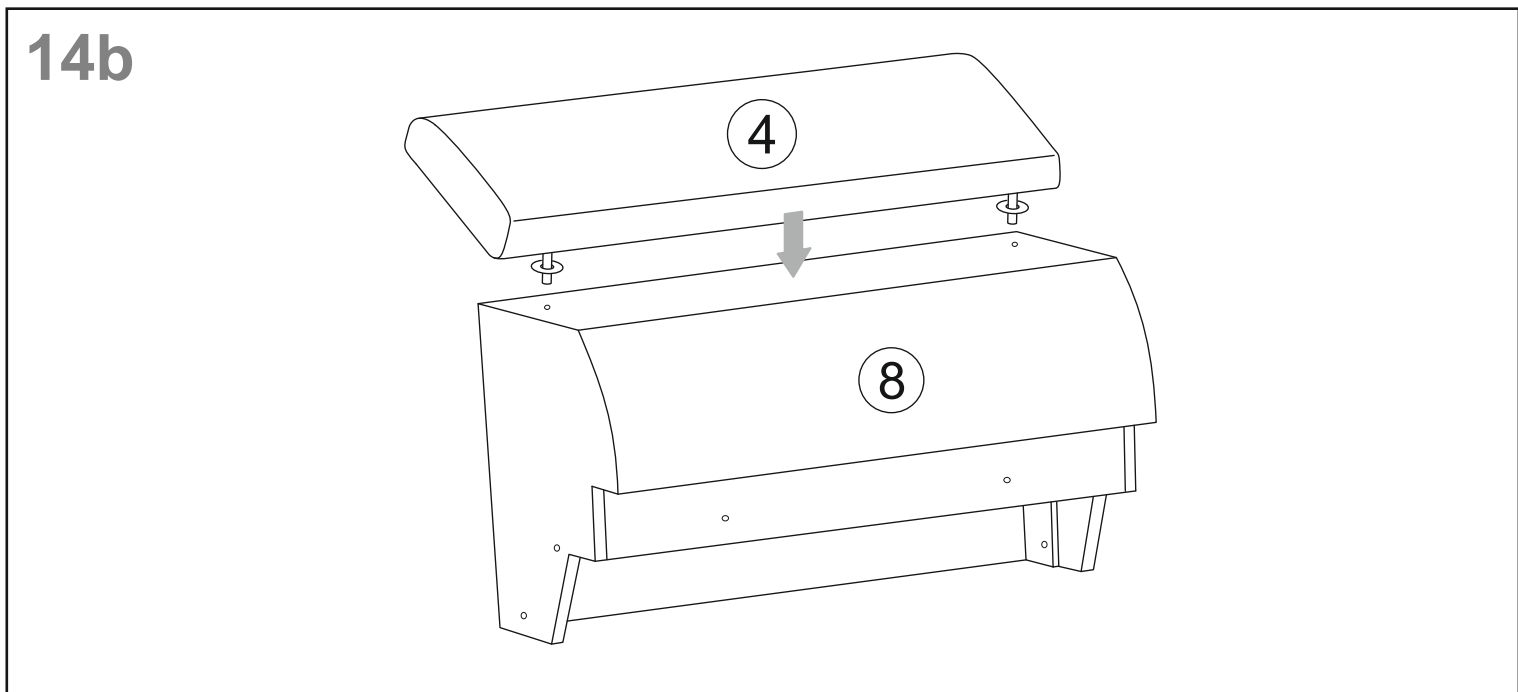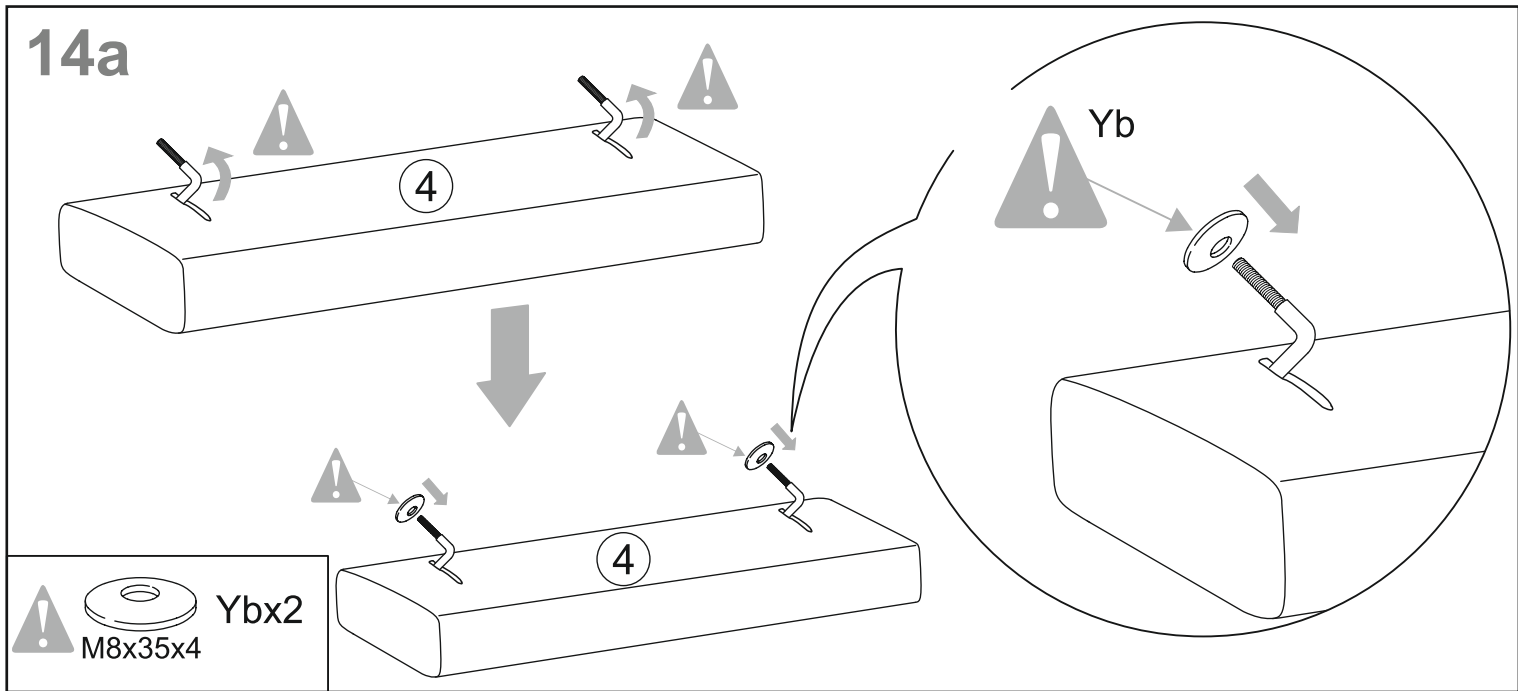


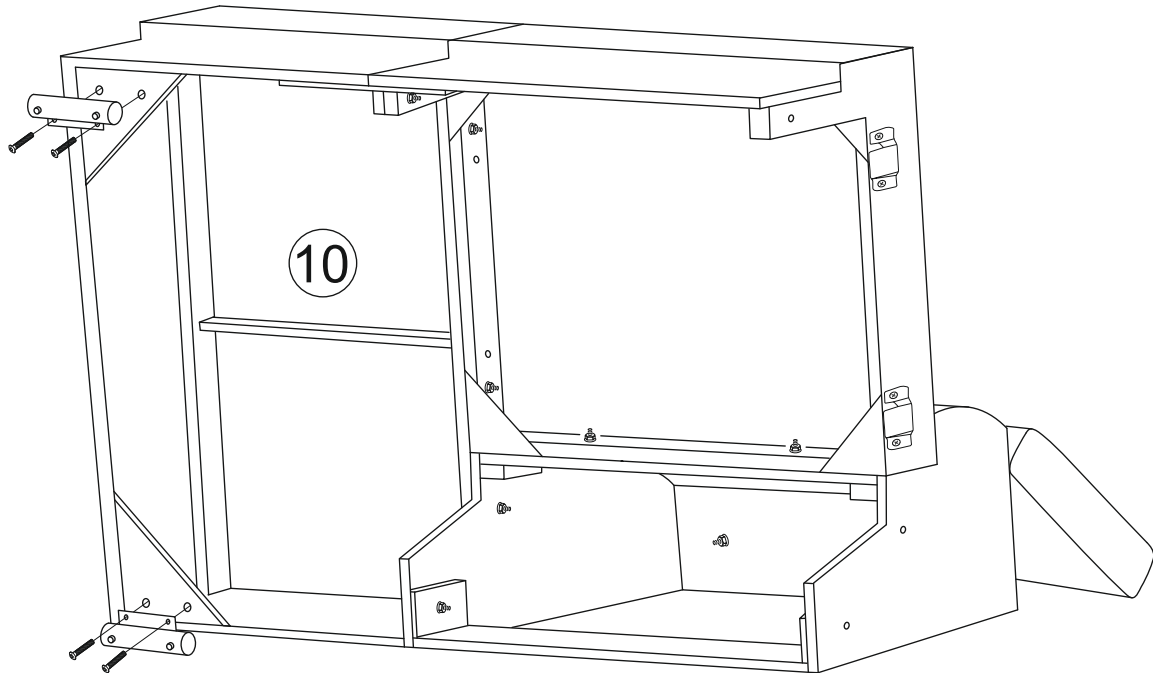

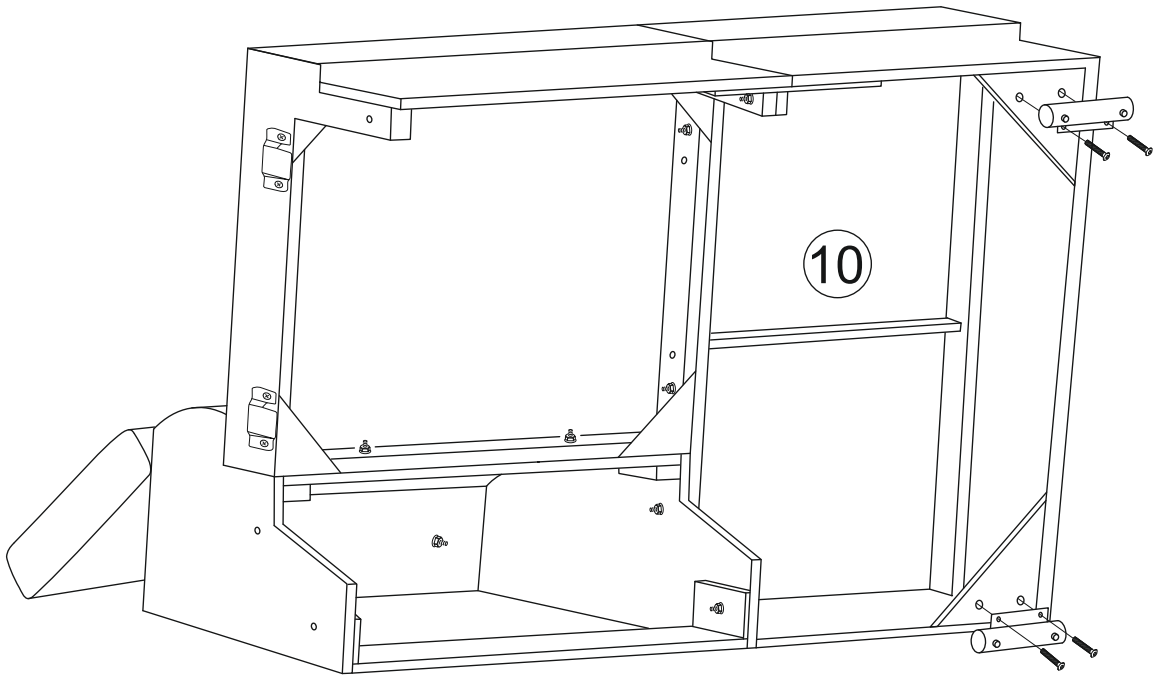







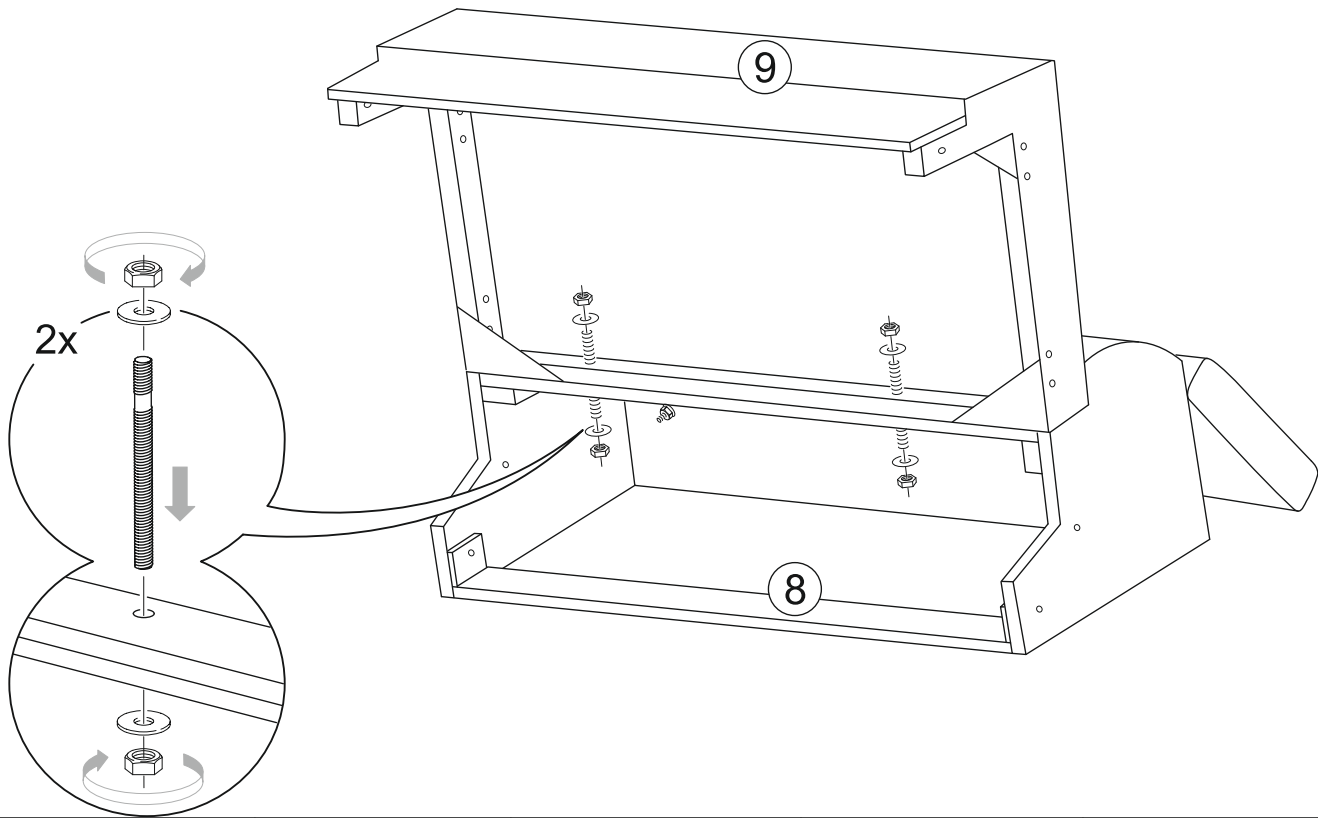


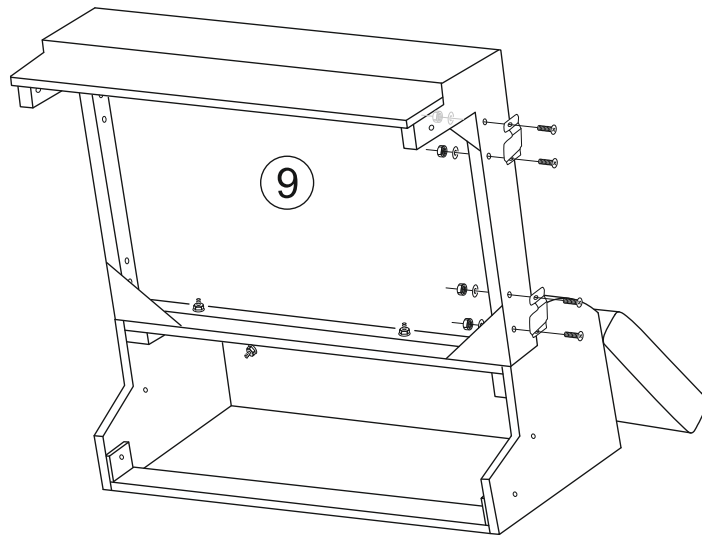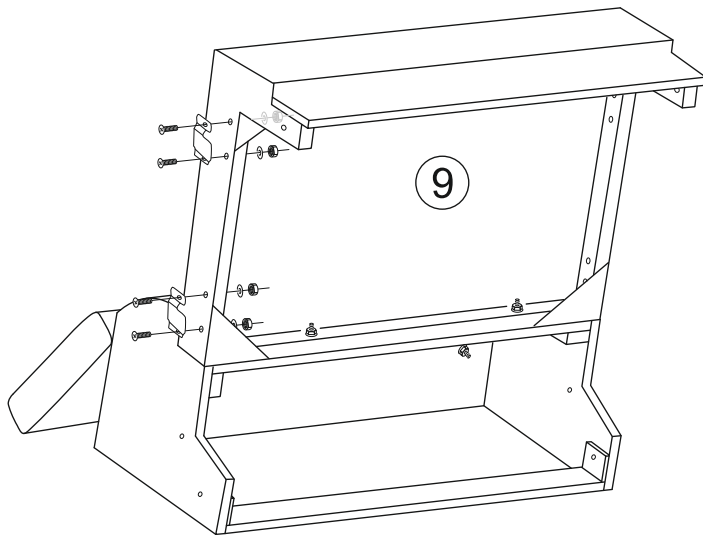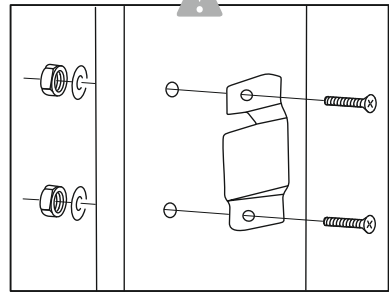

 Lx2	 Vx4	 Wx1
	M6x40	



 Ax2	 Bx4	 Cx4	 lb	 X
M6X100/10/85	M6	M6x20x1,25	Ø10	



 Dx4	 Ex4	 Fx4	 Gx2	 la		
M8	M8x24x2	M8x60		Ø13		

