




24

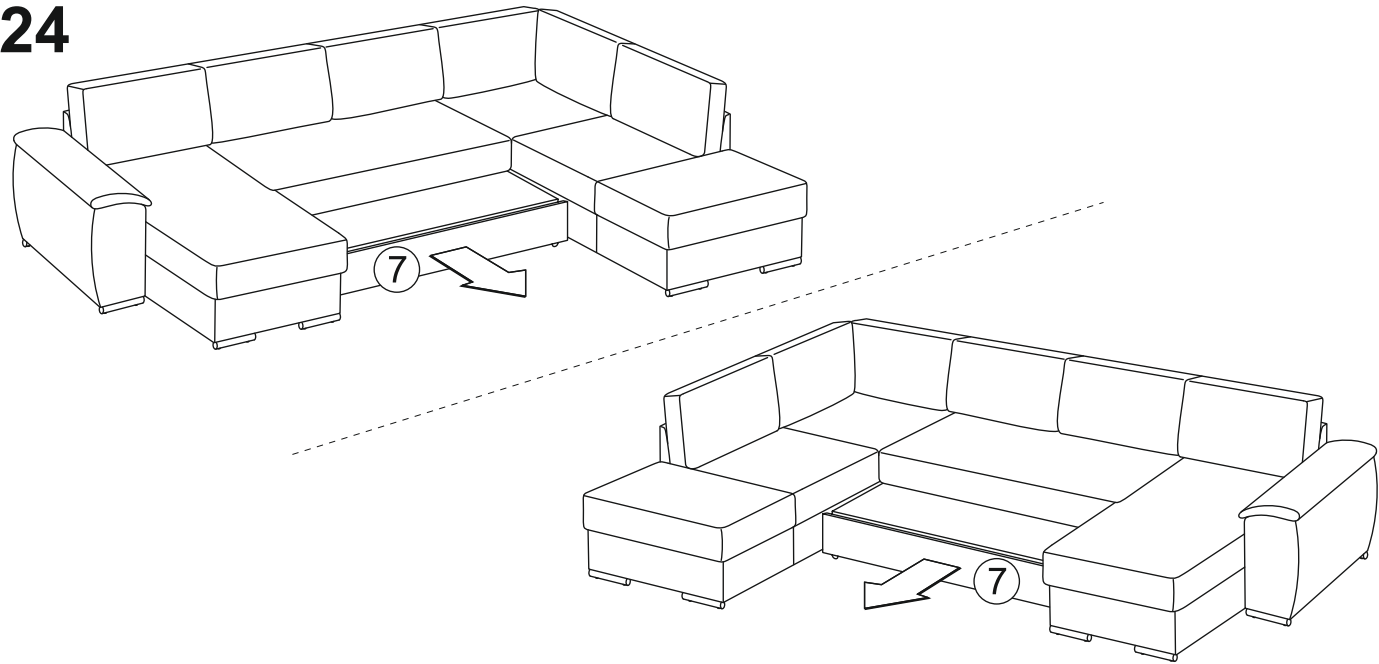

25

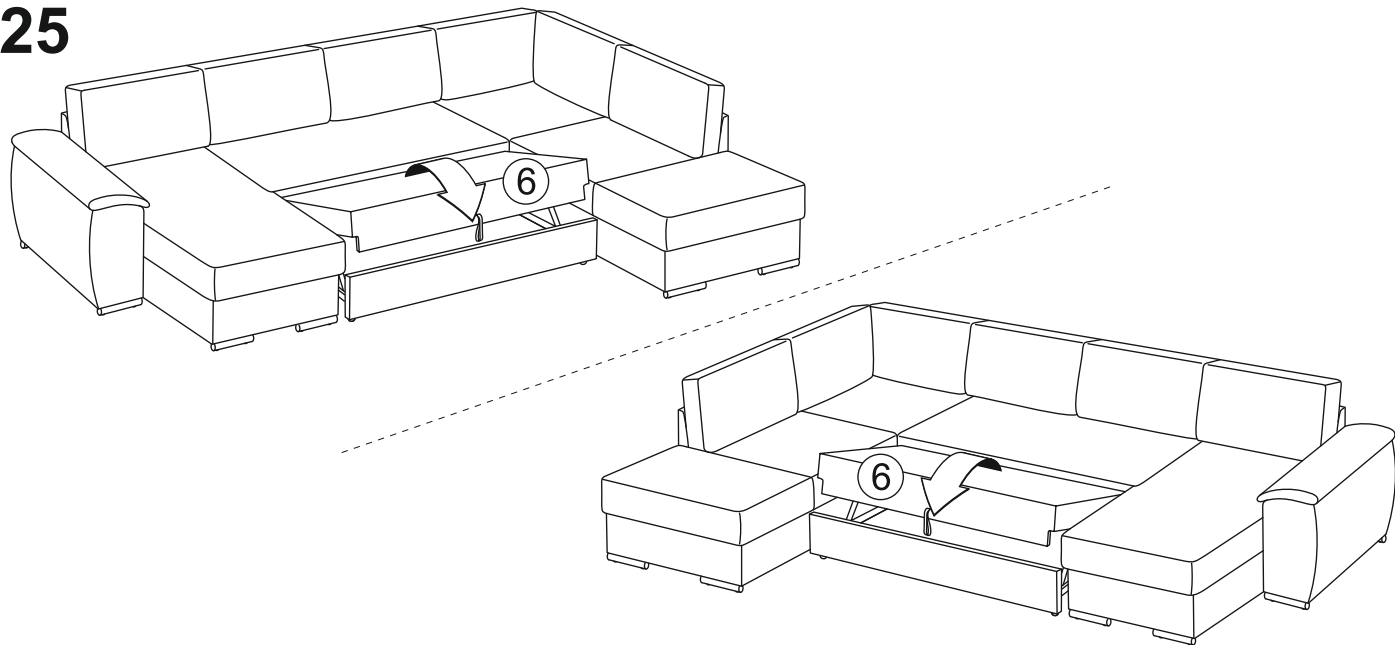

26

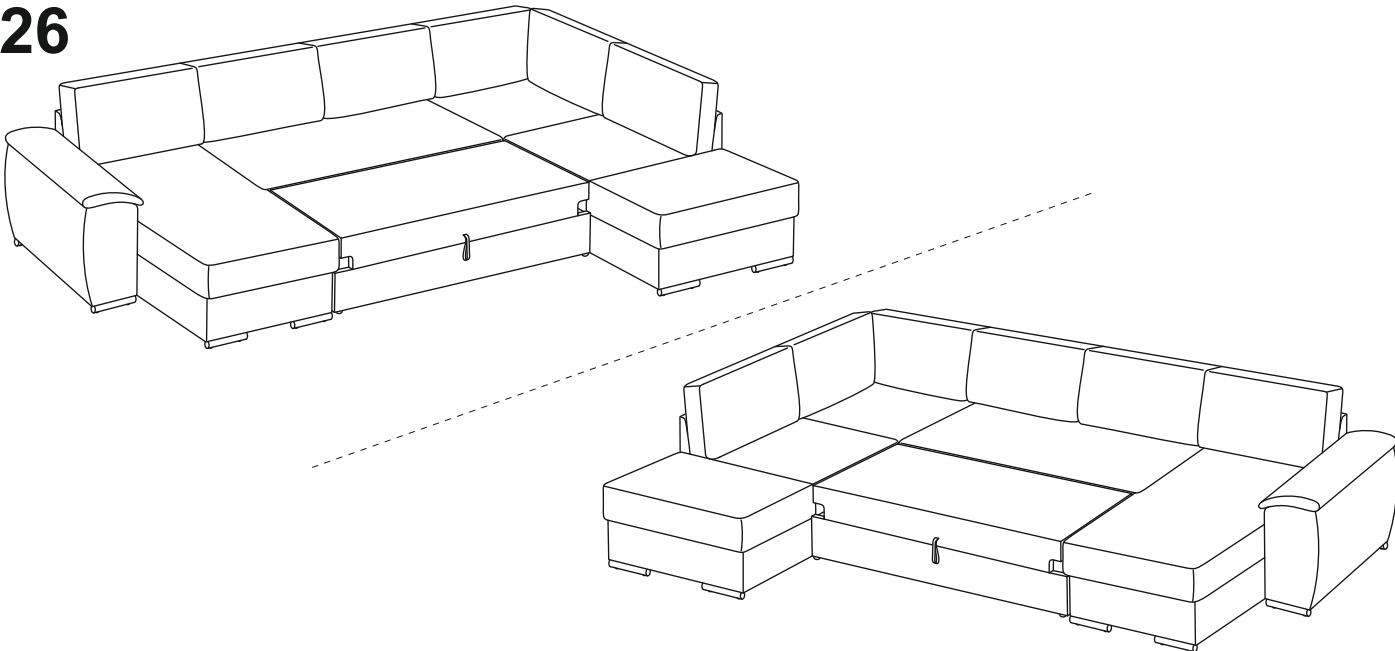

BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
PROCEDEZ AU MONTAGE.
NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.





READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION CAREFULLY.
IDENTIFY THE ELEMENTS CONSTITUING YOUR PIECE OF FURNITURE.
GROUP AND CHECK THE HARDWARE FITTINGS.
GET THE TOOLS NEEDED.
CLEAR SPACE TO WORK.
PROCEED TO ASSEMBLE.
NEVER FORCE THE FITTINGS.
TIGHTEN THE SCREWS AFTER USING FOR SOMETIME.
KEEP YOUR ASSEMBLY INSTRUCTIONS, IN THE EVENT OF QUIRY, PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.

DIESE NOTIZE GUTE BEARBEITEN.
ERKENNEN SIE DIE VERSCHIEDENEN TEILE DES MÖBEL.
SAMMELN SIE UND KONTROLIEREN SIE DEN SCHRAUBENSATZ.
BENUTZEN SIE DIE NOTWENDIGTEN WERKZEUG.
FANGEN SIE AN FASMÖBEL ZUSAMMEN ZU BAUEN.
NIEMALS DIE SCHRAUBEN ZU STARCK FIXIEREN.
NOCHMALS FESTSCHRAUBEN NACH EINIGER ZEITEN.
BEHALTEN SIE IMMER IHRE MONTAGE NOTIZE.


ESTUDIAR BIEN LOS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
ORDENAR LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
AGRUPAR Y CONTROLAR LA QUINCAILLERIA.
ESCOGER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
PREPARAR UNA ZONA DE MONTAJE.
PROCEDER AL MONTAJE.
NO FORZAR NUNCA LOS ENSEMBLAJES.
VOLVER APPRETAR LOS TORNILLOS DE SPUES DE ALGUN TIEMPO DE UTILIZACION.
CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE SI FALTABA UNA PIEZA, SERIA EL MEDIO MAS CLARO PARA COMMUNICAR CON SU ALMACEN.

STUDIARE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
INDIVIDUARE LE PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA.
MUNIRSI DEGLI UTENSILI NECESSARI.
PREPARARE UNO SPAZIO PER LAVORARE.
PROCEDERE AL MONTAGGIO.
NON FORZARE TROPPO NELL'AVVITARE.
STRINGERE LE VITI SOLO DOPO UN PERIODO DI UTILIZZAZIONE.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, SE QUALCHE PEZZO VENISSE A MANCARE, SERANNO IL MEZZO PIU CHIARO PER COMUNICARE CON IL VOSTRO VENDITORE.


ANGLE PANORAMIQUE CV U

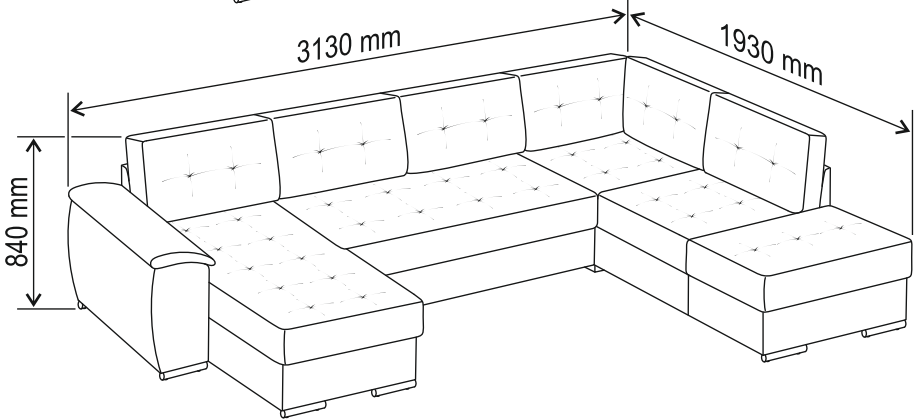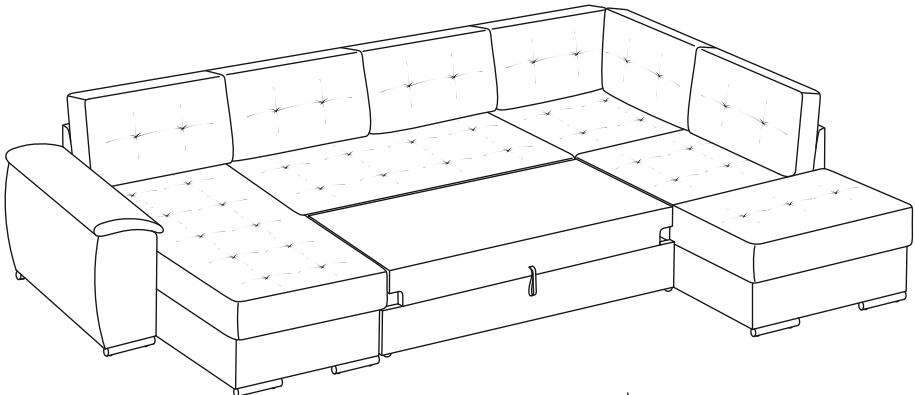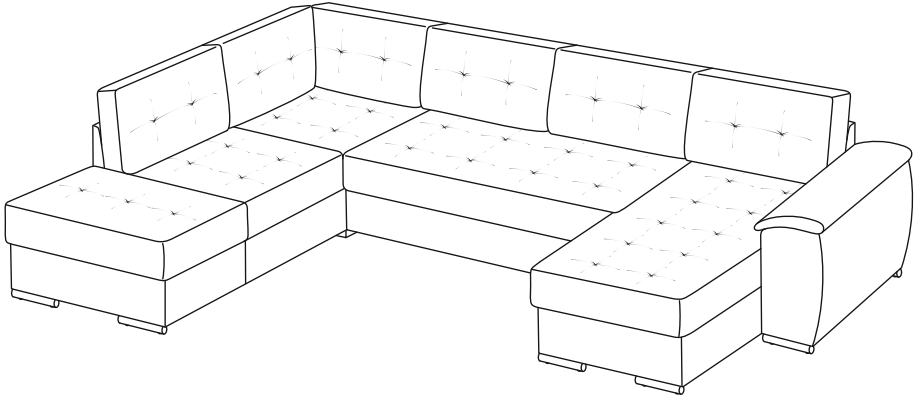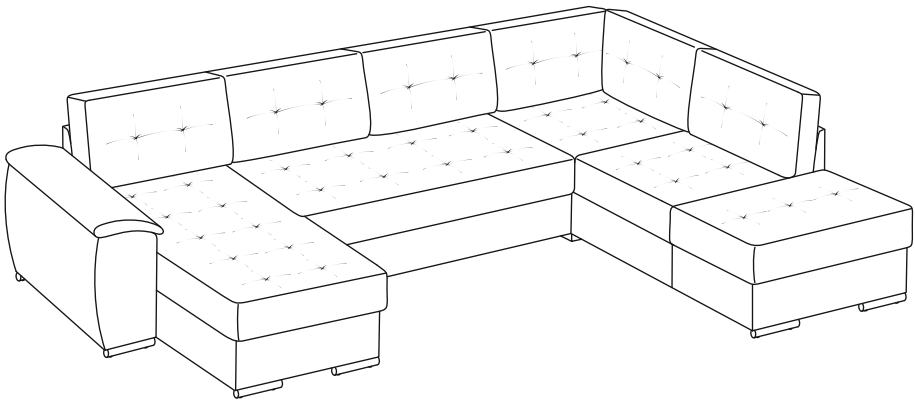

Structure : Panneau de particules
: Panneau de fibres
: Bois massif
: Contreplaque
Mousses : Assise 23 kg/m³
: Dos 20 kg/m³
: Accotoir 20 kg/m³

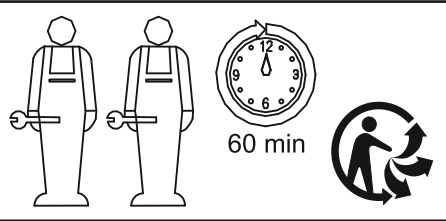

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW
AUSEINANDERGEZOGENER PERSPEKTIVSCHNITT
VISTA DESPIEZADA - SPACCATO

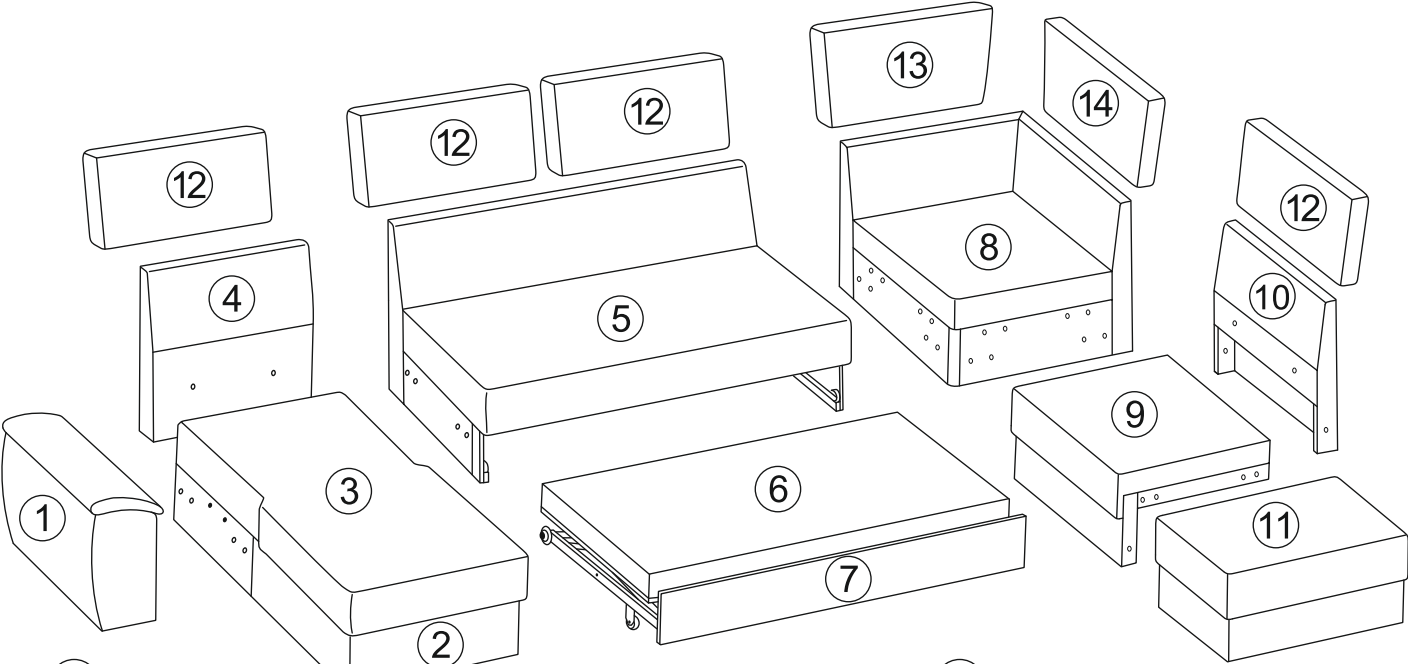

- ①

Accotoir
- ②

Coffre méridienne
- ③

Assise méridienne
- ④

Dossier méridienne
- ⑤

Assise CV
- ⑥

Tiroir couchage
- ⑦

Devanture couchage
- ⑧

Angle
- ⑨

Assise fauteuille
- ⑩

Dossier fauteuille
- ⑪























Pouf
- ⑫

Coussins
- ⑬


Coussin gauche
- ⑭

Coussin droite


QUINCAILLERIE - HARDWARE - BESCHLÄGE - FERRETERIA - CHINCAGLIERIA

 <div>M8x100</div>	A4x4	 <div>M6x70</div>	A1x2	 <div>M6x15</div>	S14x16
 <div>M6x20x1,25</div>	B1x8	 <div>M6</div>	C1x2	 <div>M6x45</div>	S13x6
 <div>M8</div>	D2x16	 <div>E17x1</div>		 <div>M6x12</div>	D4x16
 <div>M8x24x2</div>	B2x20	 <div>70x70x45 mm</div>	P22x6	 <div>M8x19</div>	D5x5
 <div>M8x60</div>	S8x8	 <div>P19x6</div>		 <div>E12x1</div>	
 <div>E1x12</div>		 <div>M6x20</div>	S1x4		
 <div>E18x4</div>		 <div>M8x25</div>	S9x8		
 <div>E11x1</div>		 <div>M8x16</div>	S11x4		
		 <div>M8x30</div>	S15x1		


OUTILLAGE - TOOLS - WERKZEUG
HERRAMIENTA - ATTREZZATURA




21





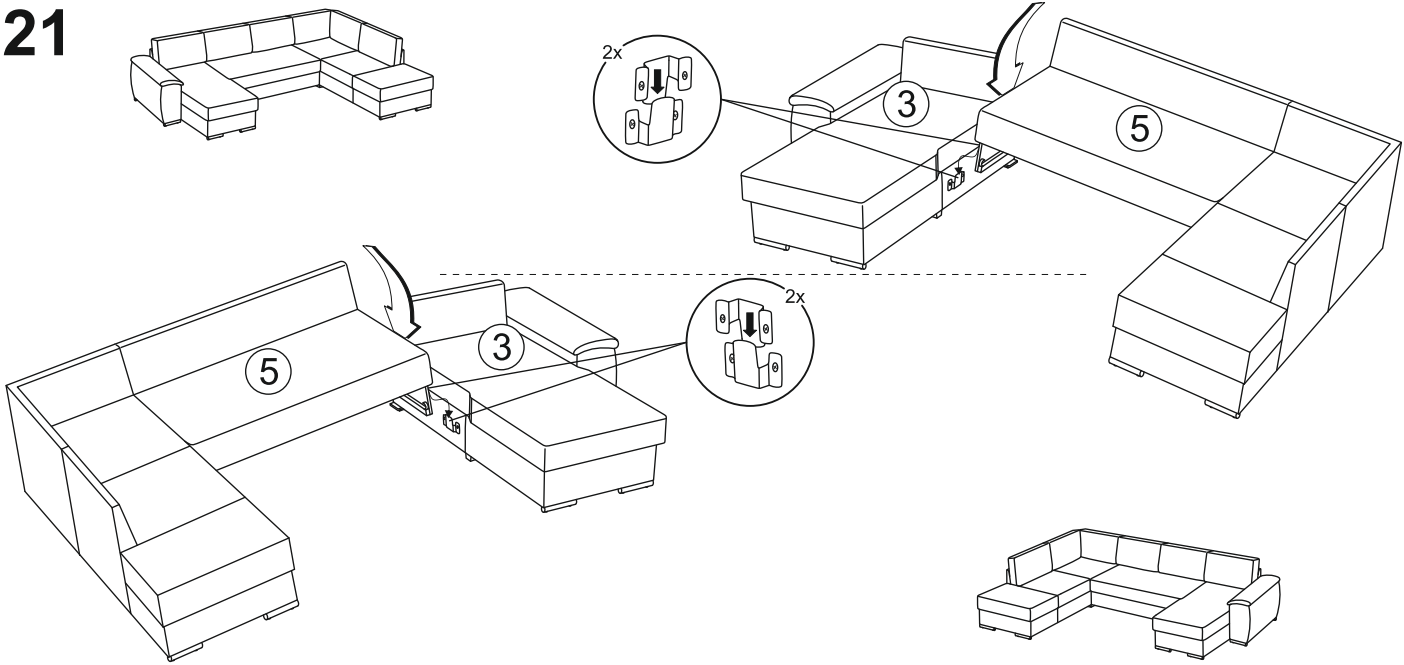







22




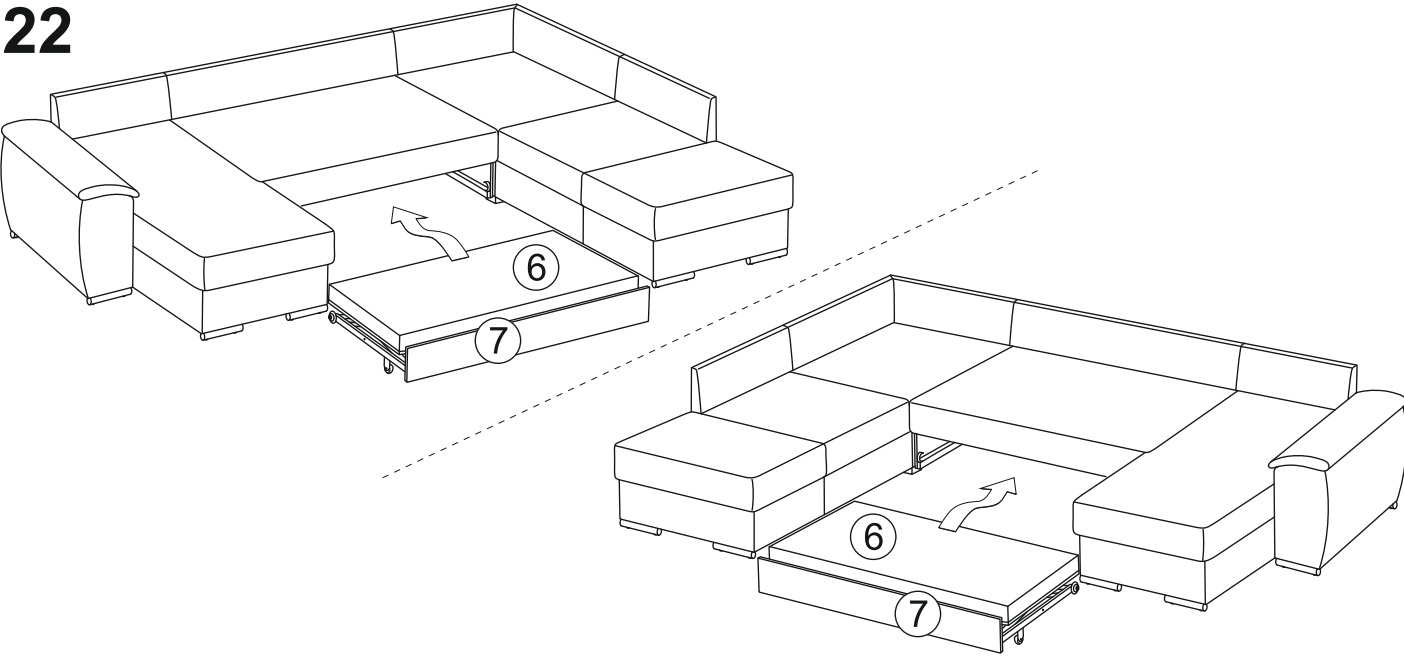


23

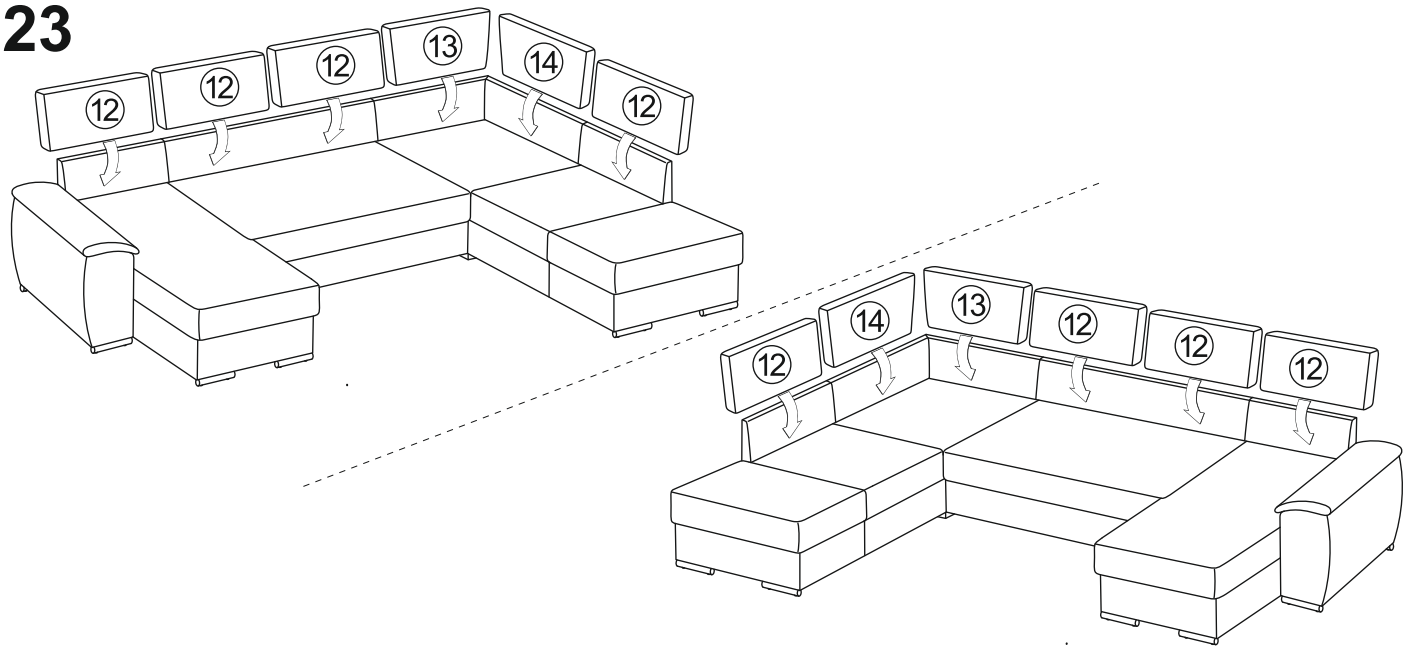

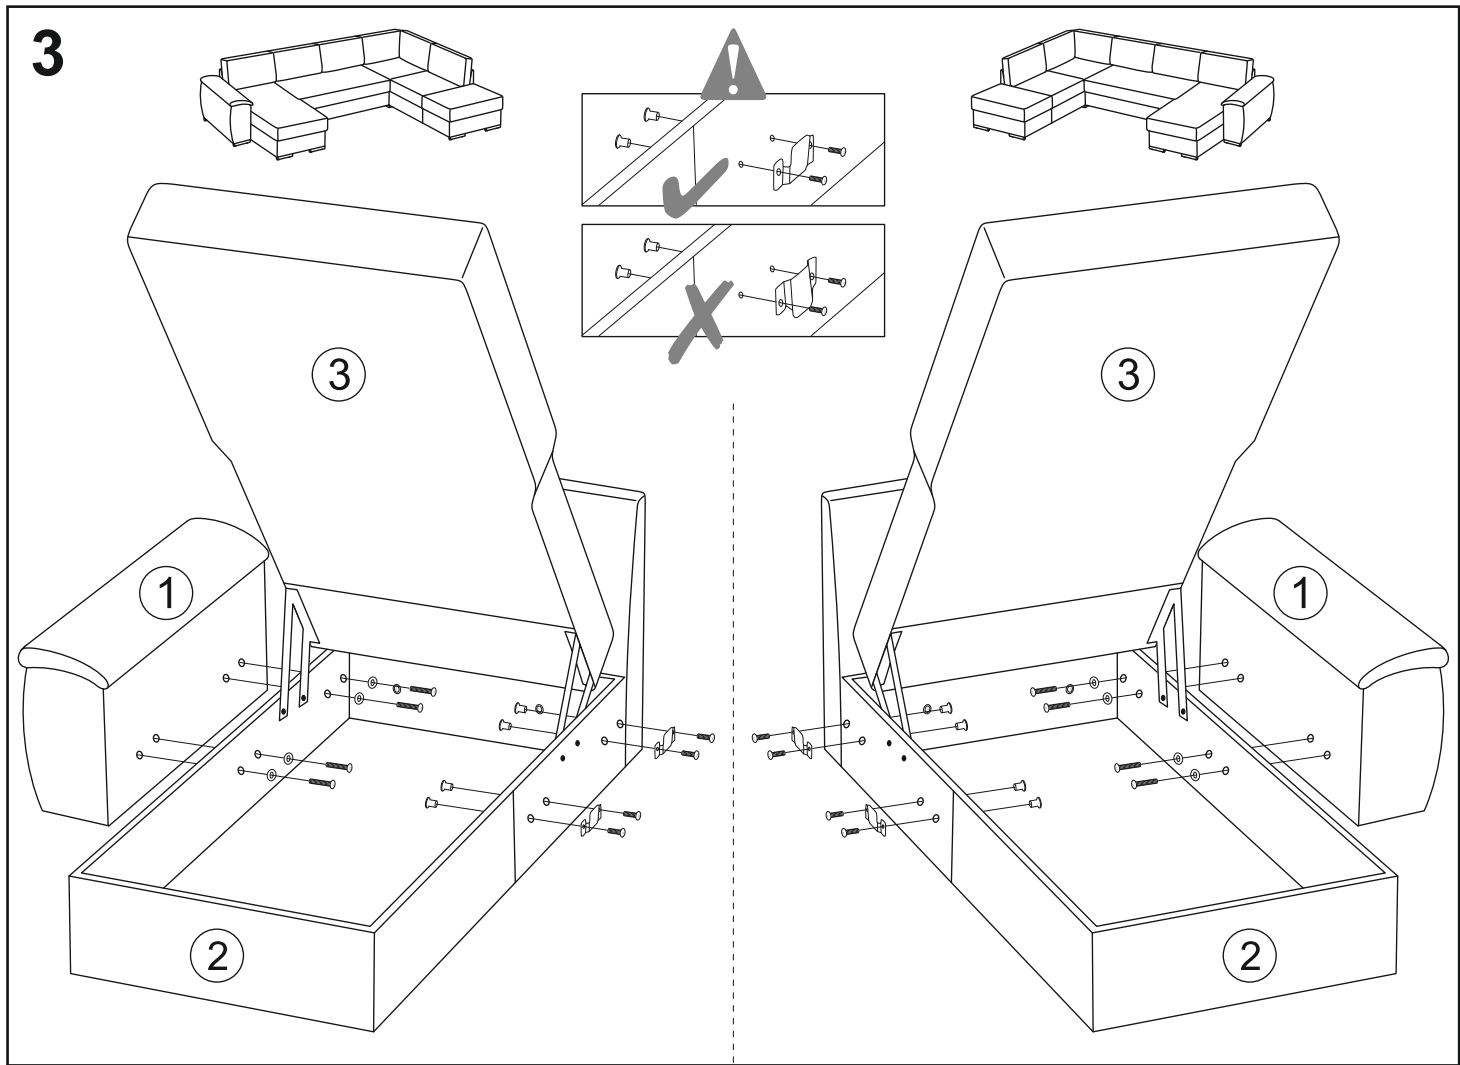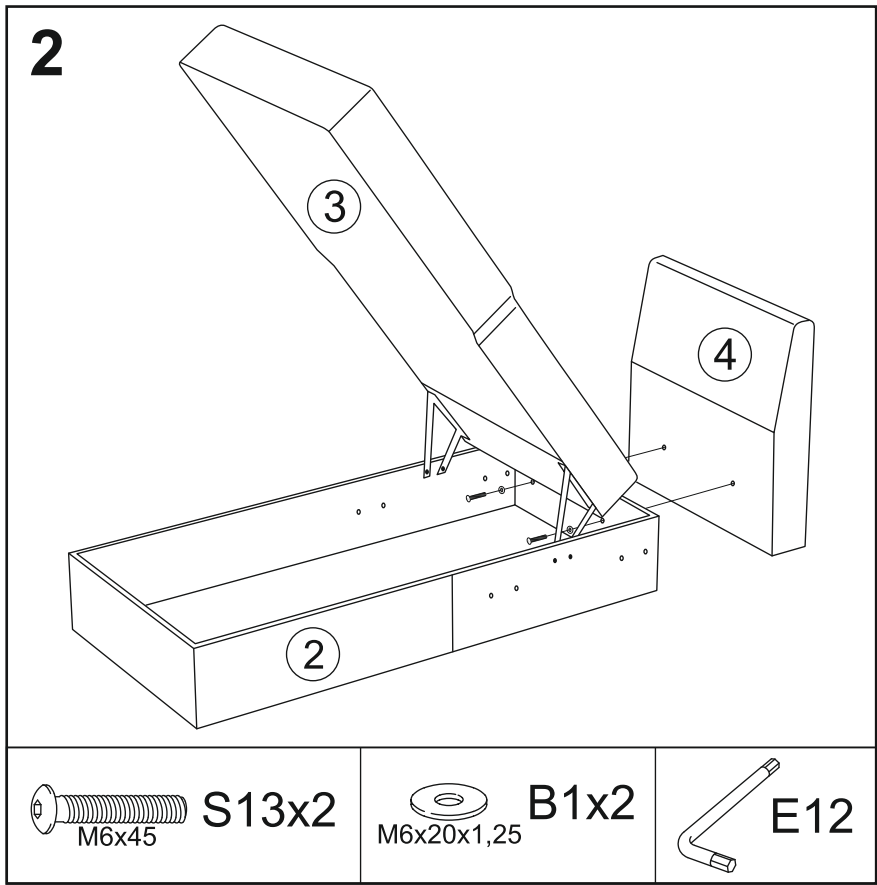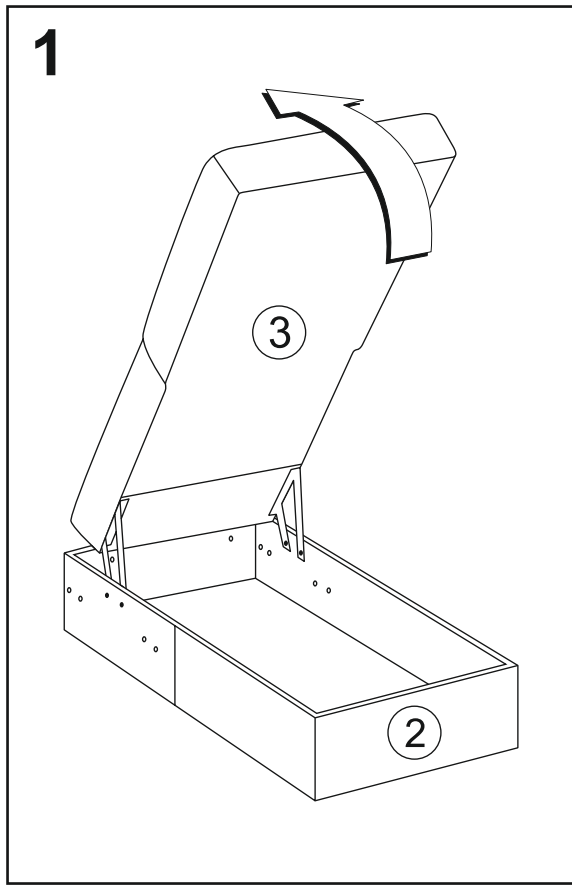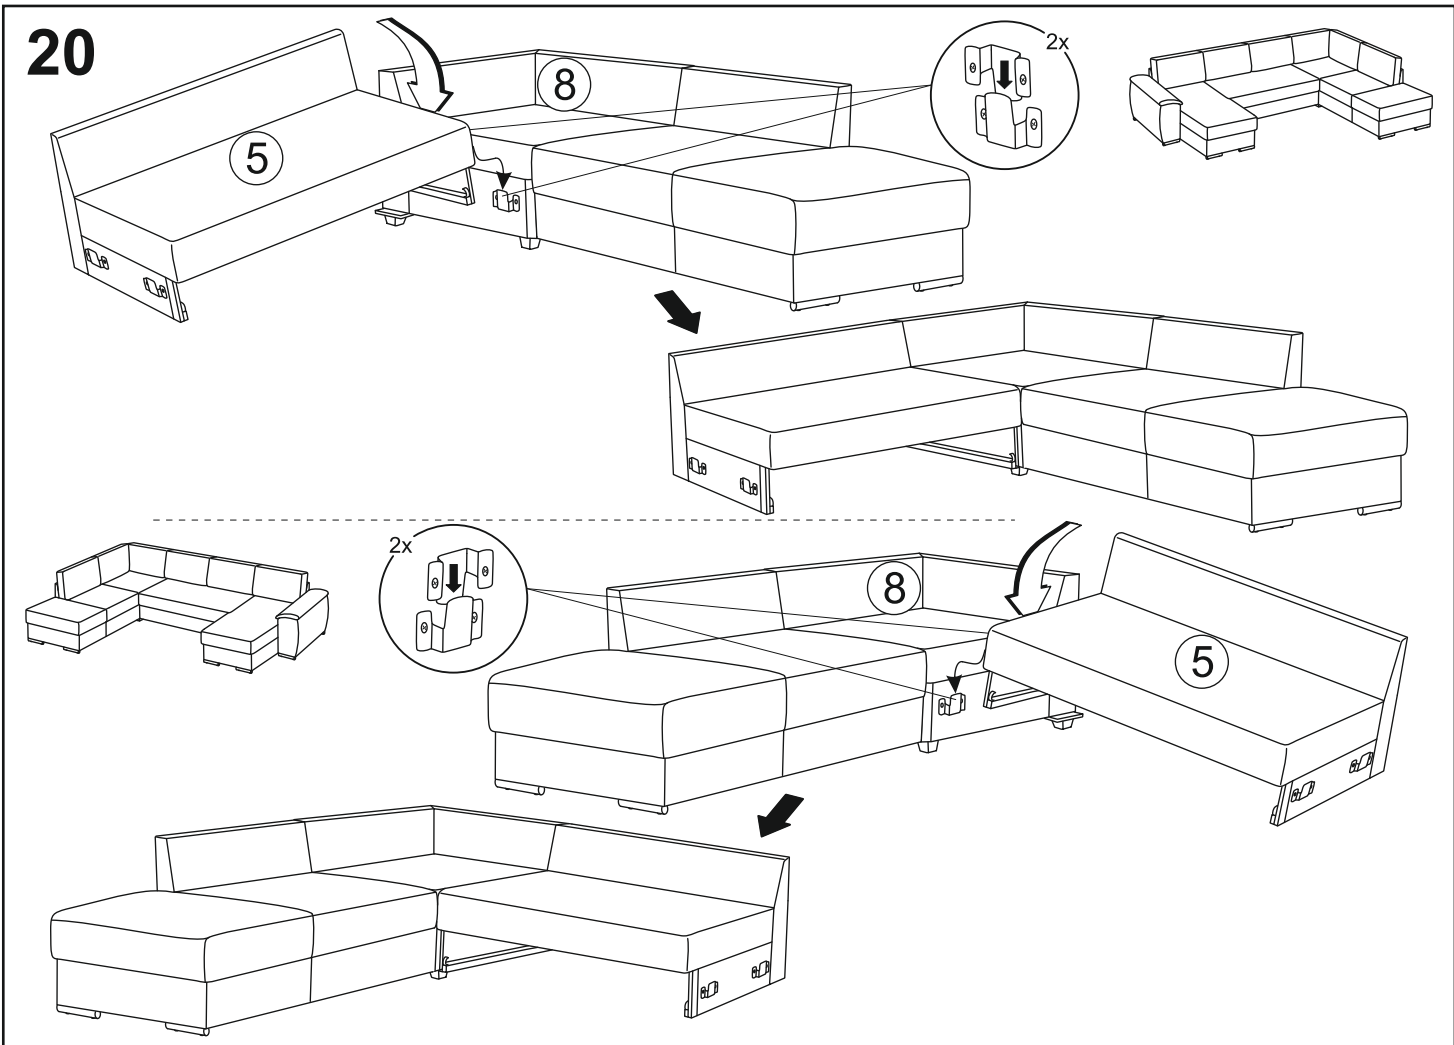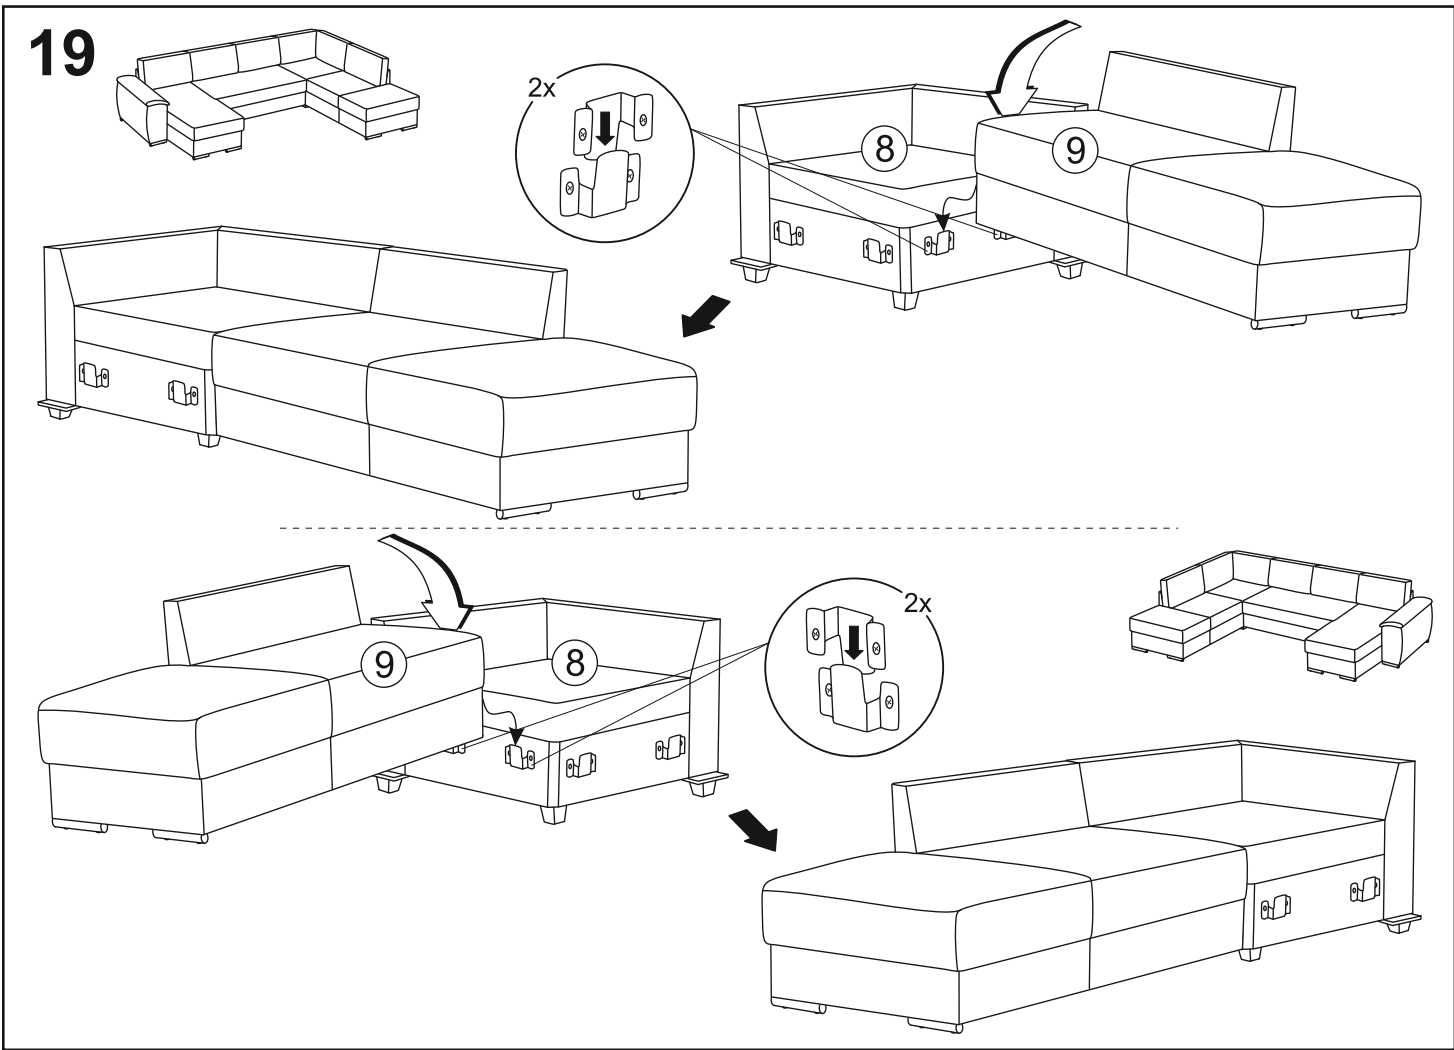

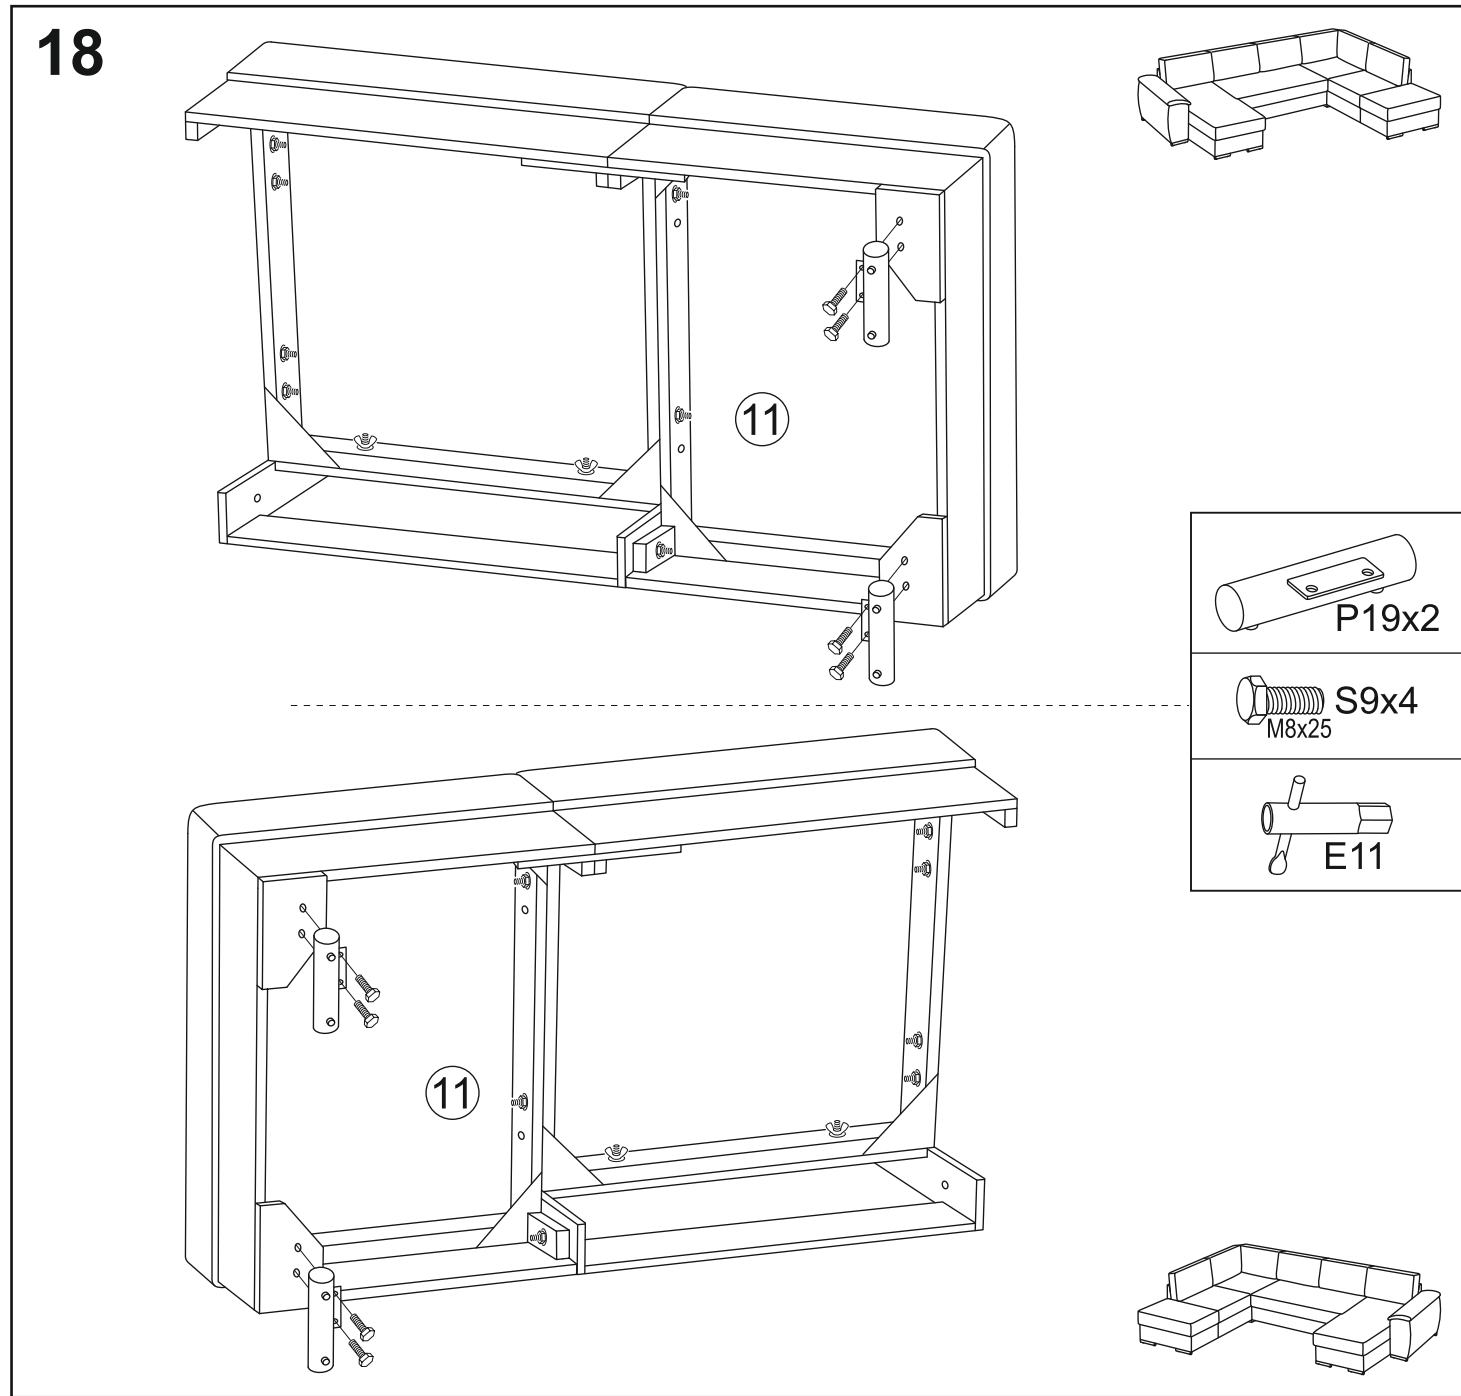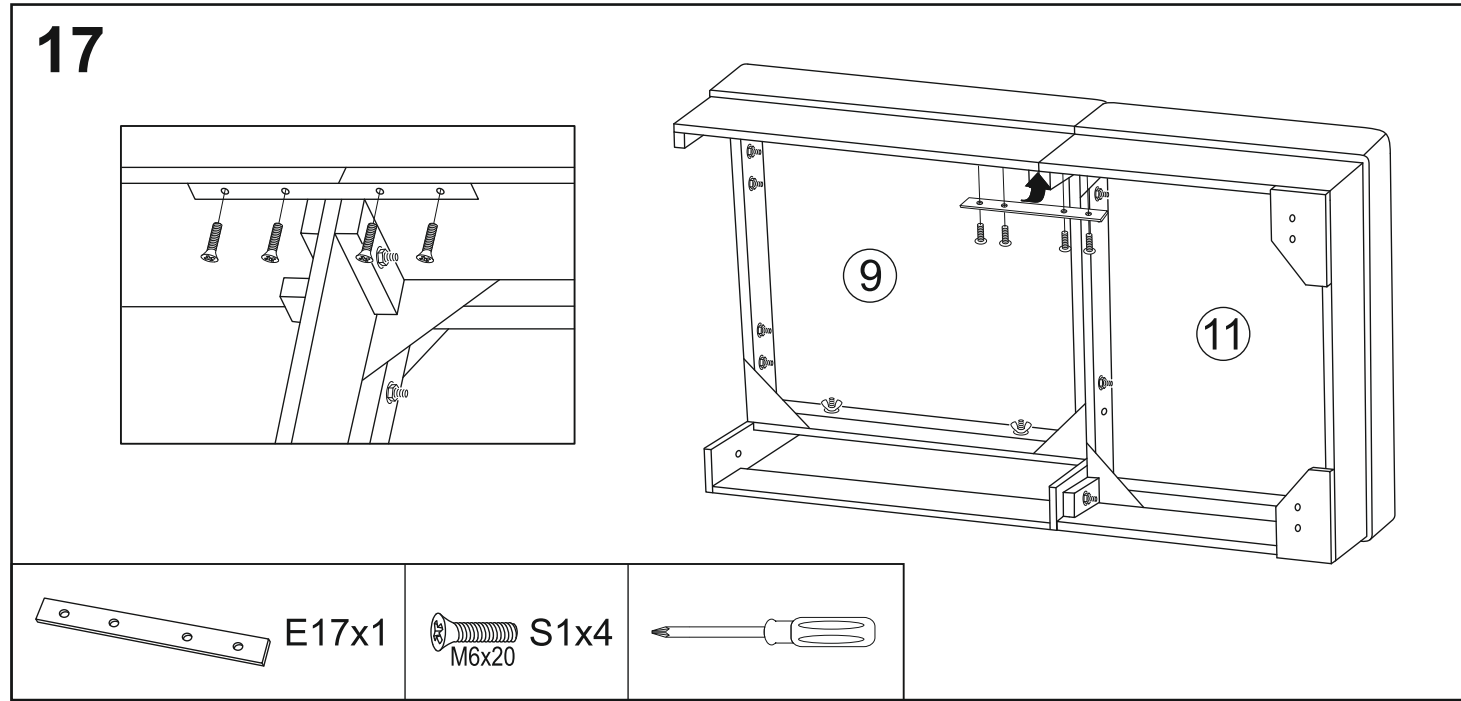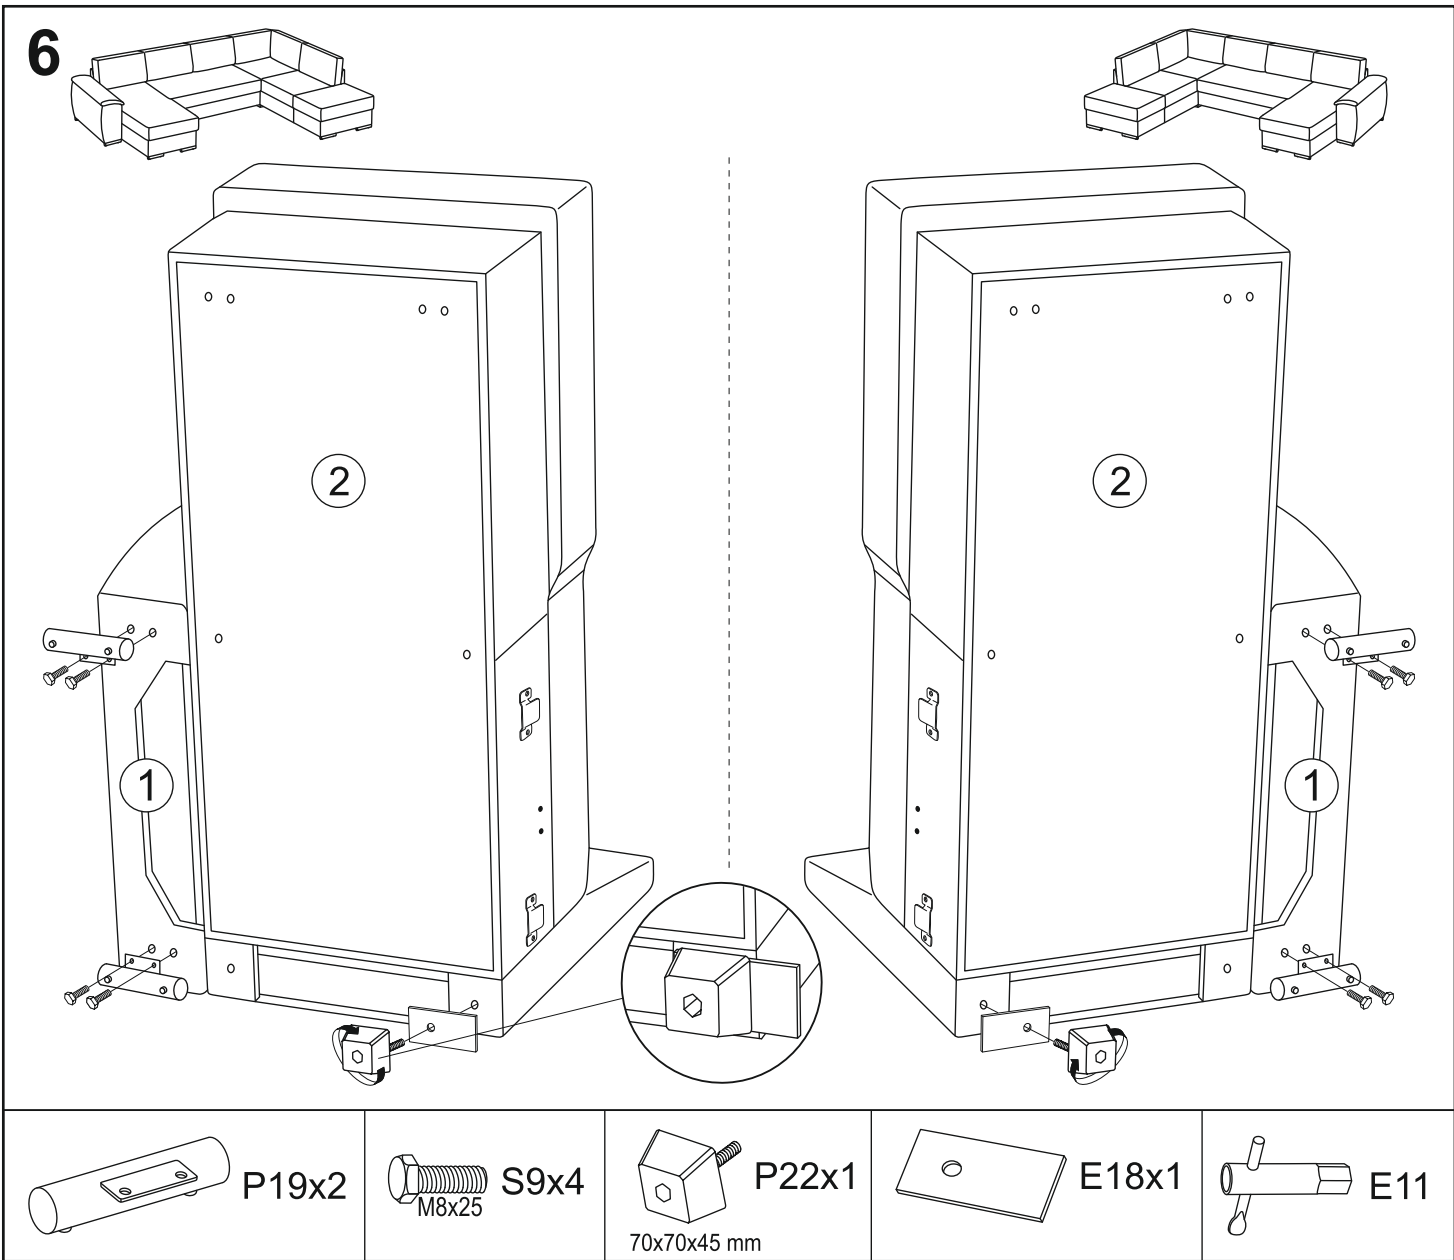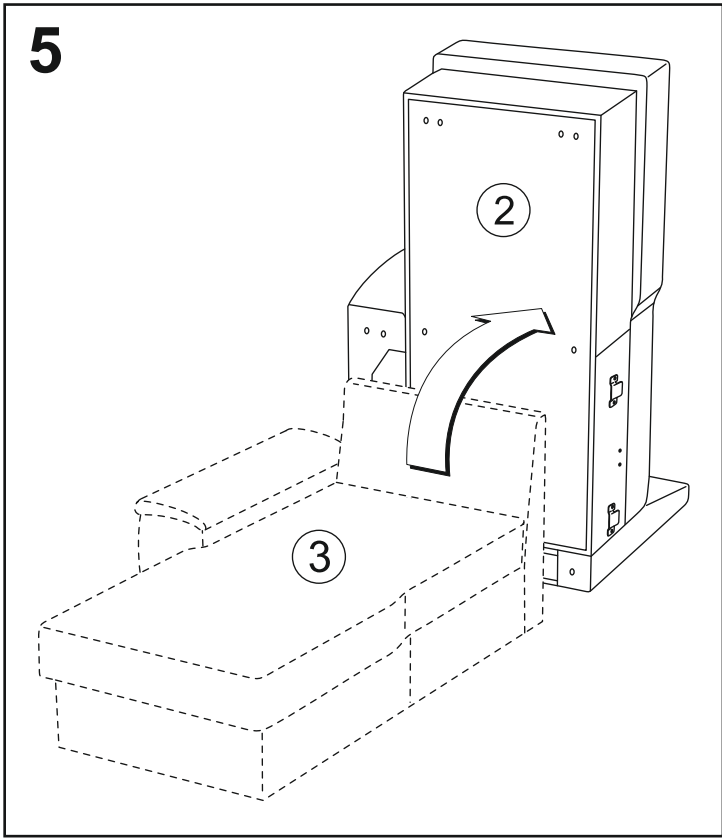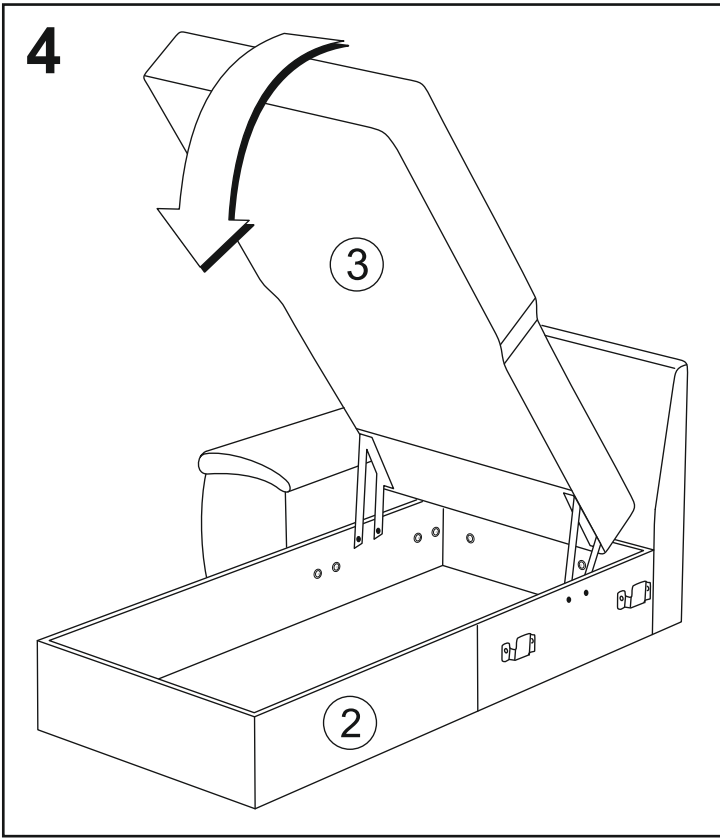

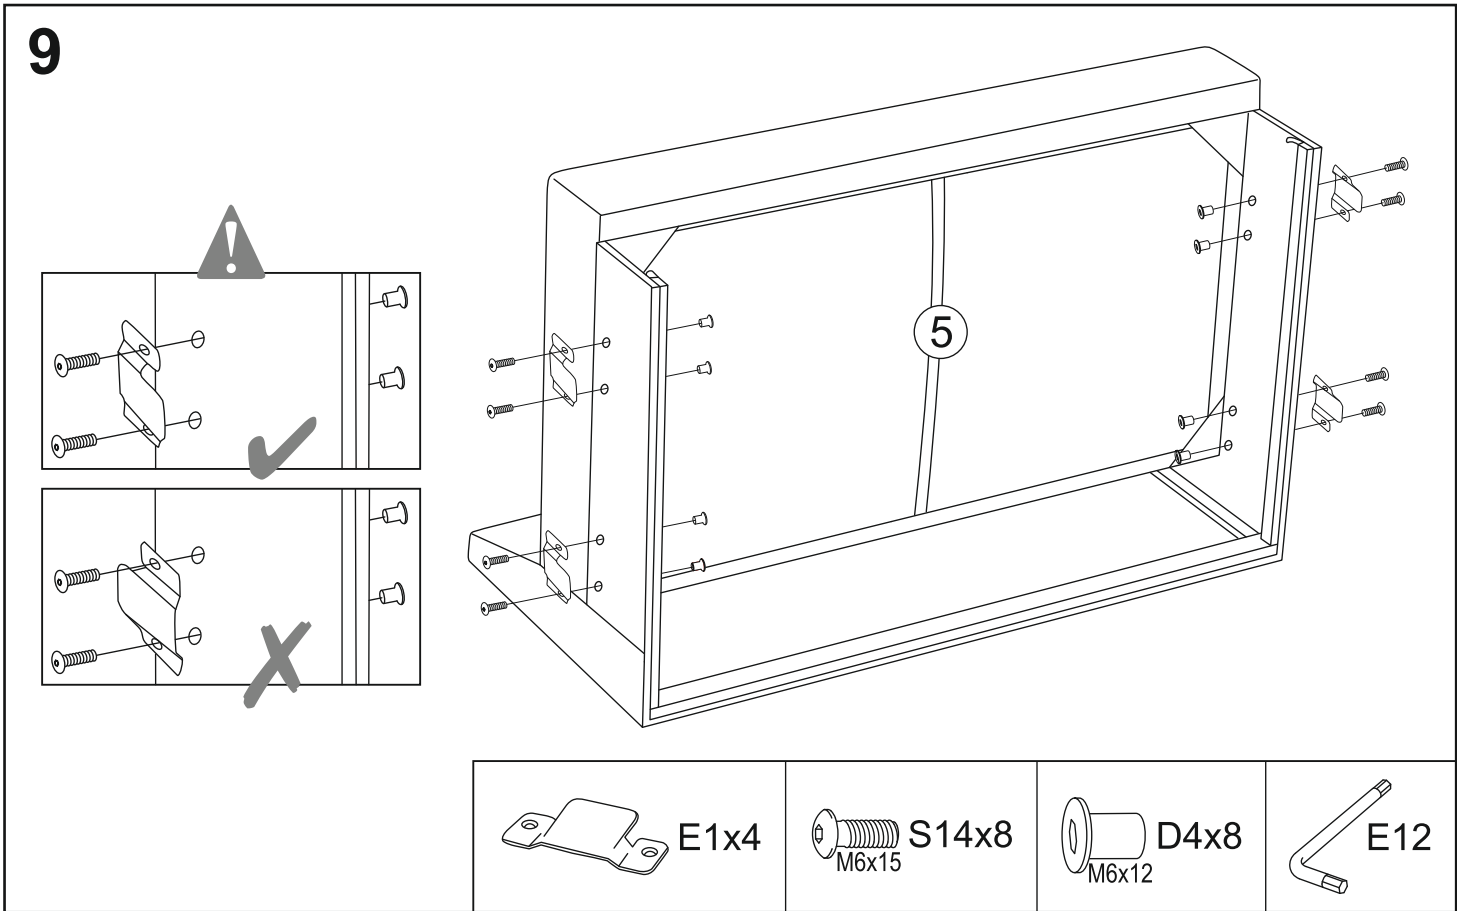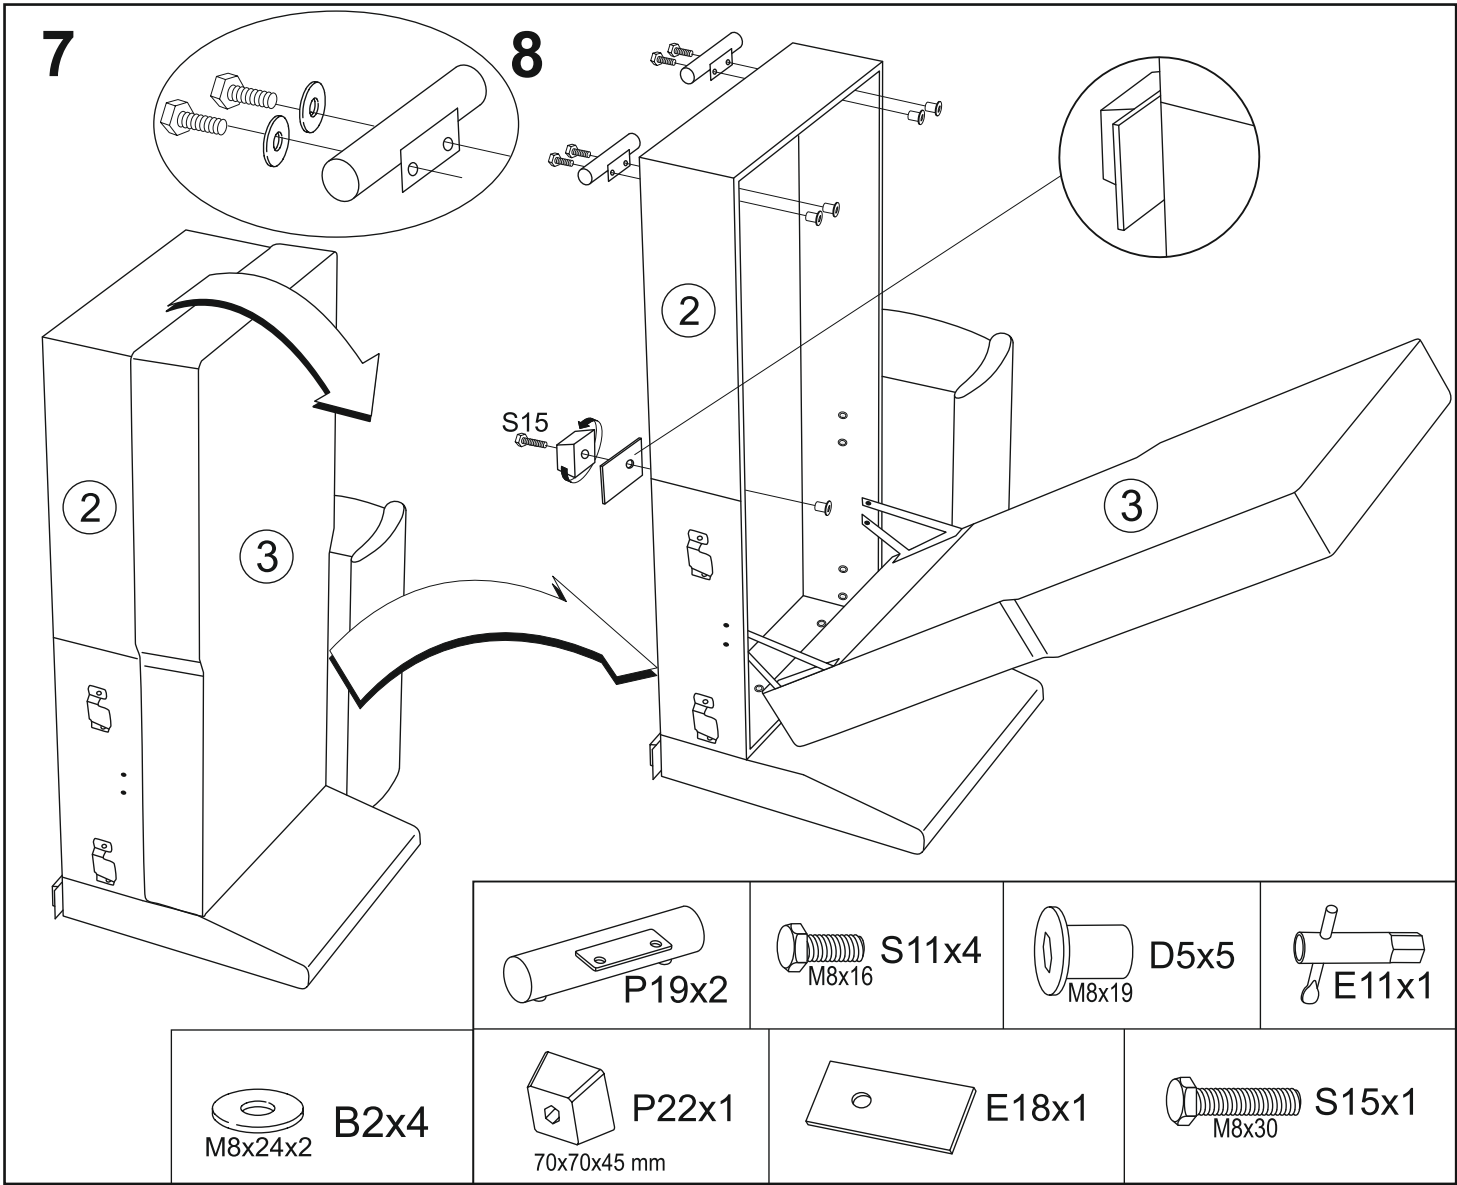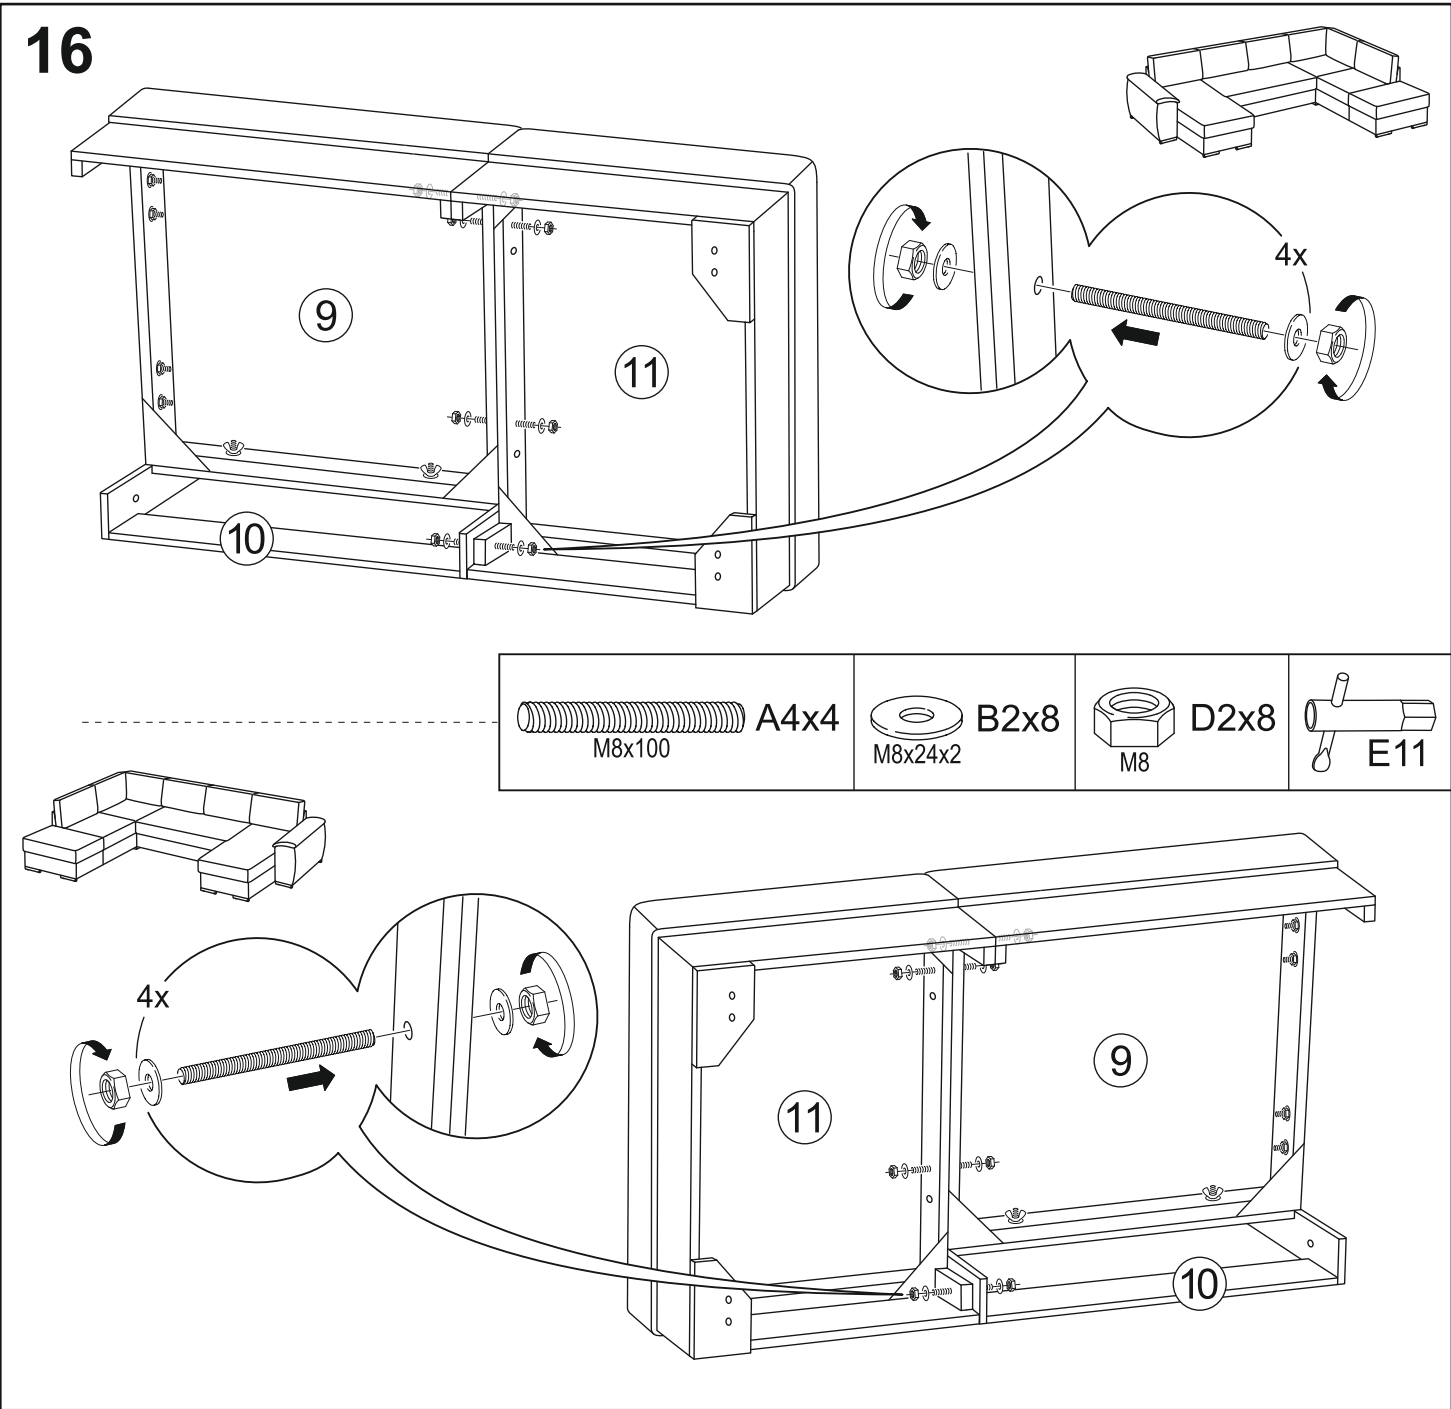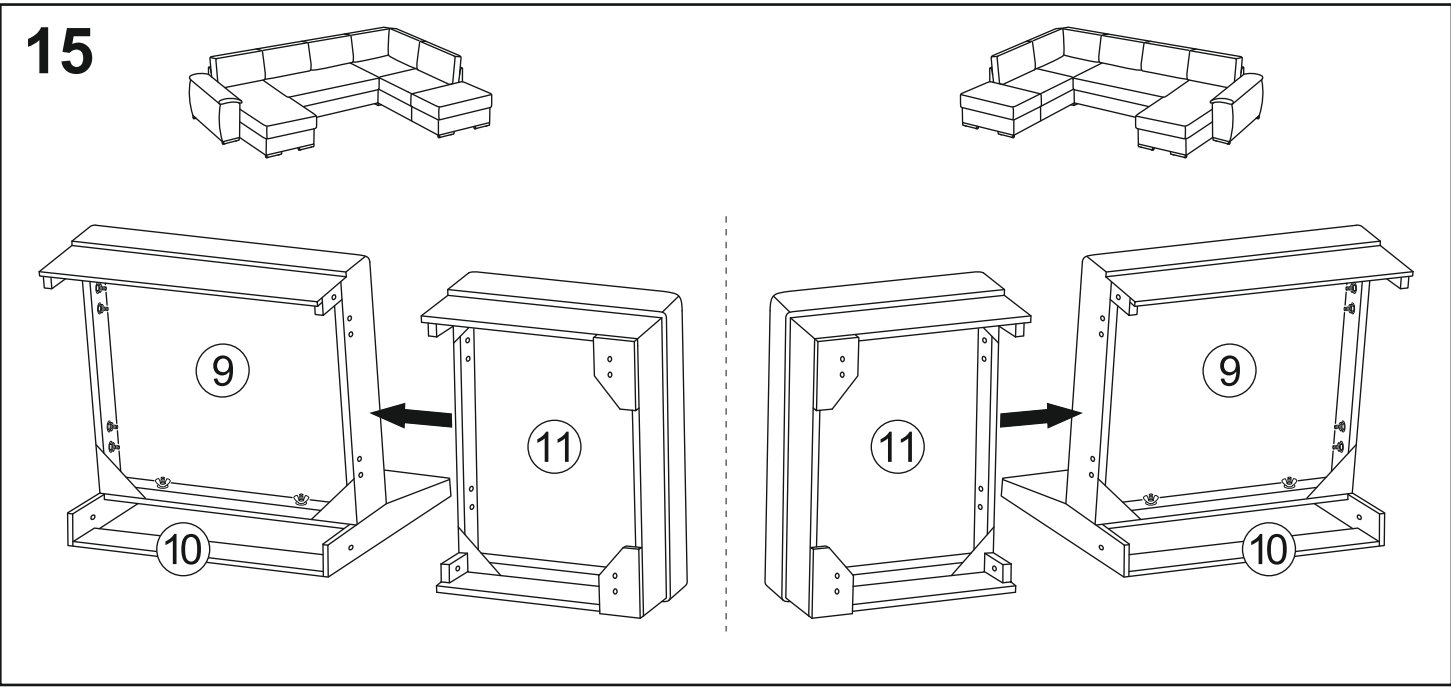

10a

E1x2

S14x4
M6x15

D4x4
M6x12

E12

10b

E1x2

S8x4
M8x60

B2x4
M8x24x2

D2x4
M8

E11

11

P22x4
70x70x45 mm

E18x2

12

A1x2
M6x70

2x

13a

B1x2
M6x20x1,25

C1x2
M6

13b

B1x2
M6x20x1,25

C1x2
M6

14

E1x2

S8x4
M8x60

B2x4
M8x24x2

D2x4
M8

E11